



## Das Buch zur IMPRESSA C5



Das »Buch zur IMPRESSA« wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

# Ihre IMPRESSA C5

Bedienelemente und Zubehör	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zu Ihrer Sicherheit	6
Das Buch zur IMPRESSA C5	9
Symbolbeschreibung	9
<b>1 IMPRESSA C5 – Click &amp; Drink</b>	<b>10</b>
Kaffeeträume werden wahr	10
Click & Drink	10
JURA im Internet	11
Knowledge Builder	11
<b>2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen</b>	<b>12</b>
Aufstellen	12
Wassertank füllen	12
Bohnenbehälter füllen	12
Erste Inbetriebnahme	13
Filter einsetzen und aktivieren	14
Wasserhärte ermitteln und einstellen	16
Mahlwerk einstellen	17
Einschalten	18
Ausschalten	18
<b>3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen</b>	<b>19</b>
Zubereitung auf Knopfdruck	19
Einmalige Einstellung während der Zubereitung	20
Dauerhafte Einstellung nach Fassengröße	21
<b>4 Zubereitung auf Knopfdruck</b>	<b>22</b>
Espresso und Kaffee	22
Cappuccino	23
Vorgemahlener Kaffee	24
Milchschaum	25
Heißwasser	26
<b>5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus</b>	<b>27</b>
Automatisches Ausschalten	27
<b>6 Pflege</b>	<b>28</b>
Pflegetipps	28
Gerät spülen	28
Filter wechseln	29

Gerät reinigen .....	30
Gerät entkalken .....	32
Easy-Cappuccino-Düse spülen .....	34
Easy-Cappuccino-Düse reinigen .....	35
Wassertank entkalken .....	36
<b>7 Meldungen im Pflegefeld und Symboldisplay</b>	<b>37</b>
<b>8 Störungen beheben</b>	<b>39</b>
<b>9 Transport und umweltgerechte Entsorgung</b>	<b>40</b>
System leeren .....	40
Transport.....	40
Entsorgung.....	40
<b>10 Technische Daten</b>	<b>41</b>
<b>Index</b>	<b>42</b>
<b>JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise</b>	<b>44</b>

# Bedienelemente und Zubehör


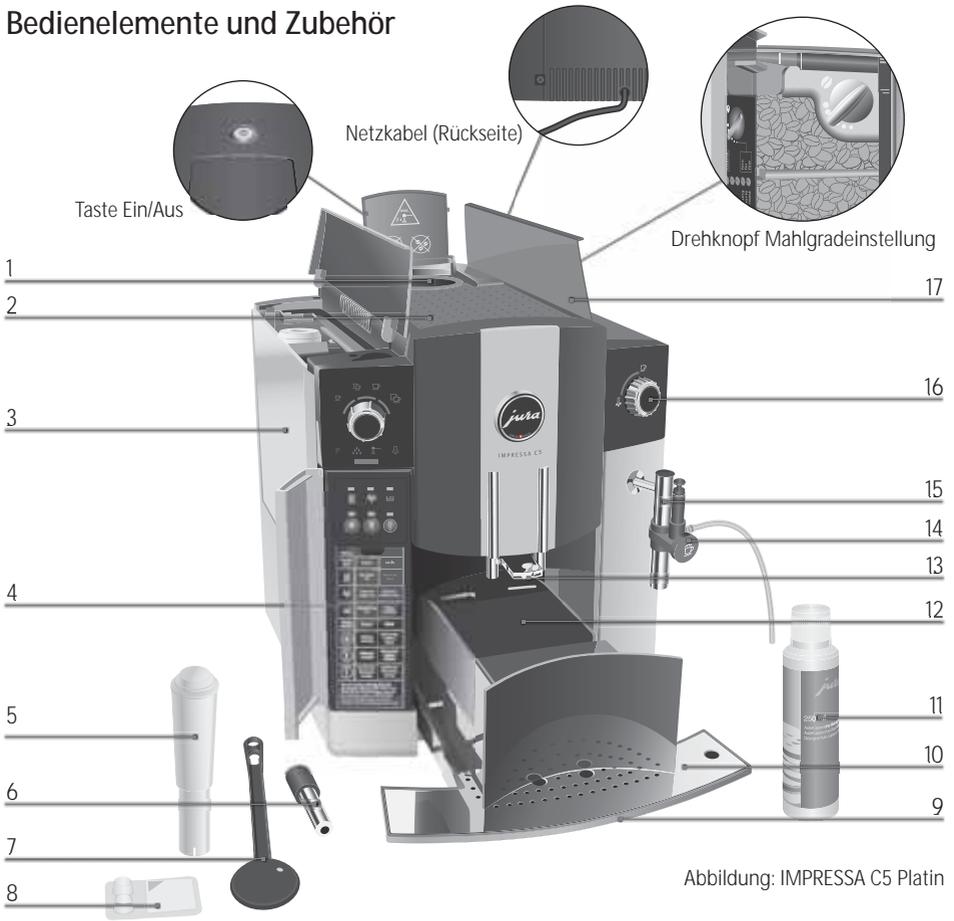


Abbildung: IMPRESSA C5 Platin

1	Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee	10	Tassenplattform
2	Tassenablage	11	JURA-Cappuccino-Reiniger
3	Wassertank mit Füllstandsanzeige	12	Schublade mit Kaffeesatzbehälter
4	Übersicht Pflegeanzeigen	13	Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
5	Filterpatrone CLARIS	14	Easy-Cappuccino-Düse mit Milchsaugschlauch
6	Heißwasserdüse	15	Connector System® für wechselbare Düsen
7	Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee	16	Drehknopf für Heißwasser- und Milchzubereitung
8	JURA-Reinigungstabletten	17	Bohnenbehälter, Aromaschutzdeckel
9	Restwasserschale		

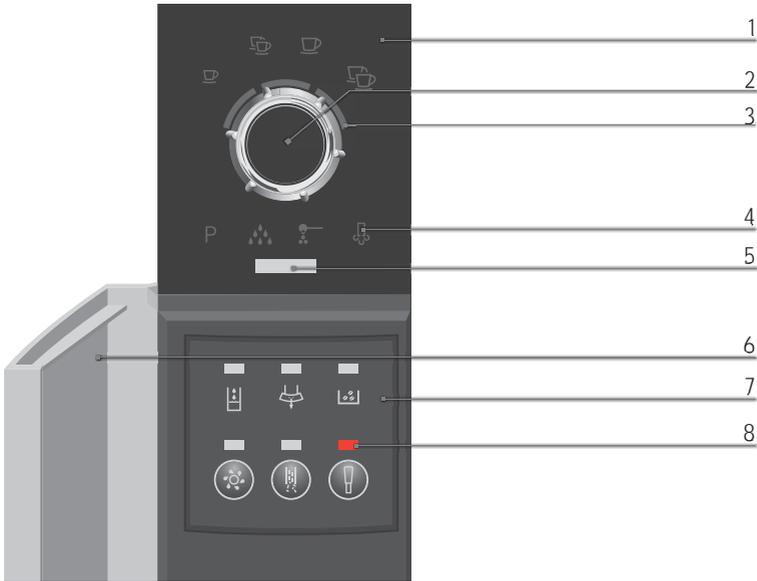

Symboldisplay

- 1 Symboldisplay
- 2 Rotary Switch
- 3 Leuchtsegmente
- 4 Symbole
  - 1 Espresso
  - 2 Espresso
  - 1 Kaffee
  - 2 Kaffee
  - P** P (Programmierung)
  - Pflege
  - Vorgemahlener Kaffee
  - Dampf

Pflegefeld

- 5 Pflegeanzeige
- 6 Pflegetür
- 7 Pflegefeld
- 8 Anzeigen
  - Wassertank
  - Kaffeesatzbehälter
  - Bohnenbehälter
  - Taste Reinigung
  - Taste Entkalkung
  - Taste Filter

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie dieses Buch zur IMPRESSA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

## Zu Ihrer Sicherheit



Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicefachstelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht im Buch zur IMPRESSA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 10 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem, frischem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus.

## Wichtige Hinweise

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

## Das Buch zur IMPRESSA C5

Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA C5 in der Hand. Die Informationen in diesem Buch unterstützen Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen.

Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen. Es lädt Sie ein, die Vielfalt der Möglichkeiten individuellen Kaffeegenusses aktiv zu erkunden.

Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

Nutzen Sie das Buch zur IMPRESSA C5, werden Sie zum Profi der Zubereitung anregender Kaffeespezialitäten, werden Sie zum Barista!

Auf der JURA-Homepage ([www.jura.com](http://www.jura.com)) können Sie eine Kurzanleitung zu Ihrem Gerät herunterladen.

## Symbolbeschreibung

---

### Warnhinweise



**VORSICHT**

Beachten Sie stets die Informationen, die durch **VORSICHT** oder **WARNUNG** mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche, leichte Verletzungen.

**VORSICHT**

**VORSICHT** weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

---

### Verwendete Symbole

**i**

**Hinweise** und **Tipps**, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.

**@**

Verweise auf das **Online-Angebot** von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: [www.jura.com](http://www.jura.com)

**▶**

**Handlungsaufforderung.** Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

---

## 1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

### Kaffeeträume werden wahr


JURA hat den Anspruch, qualitativ hochwertige Geräte zu entwickeln, die das Optimum aus jeder Kaffeemischung und -röstung herausholen. Das einzigartige intelligente Vorbrühsystem und viel Liebe zum Detail machen dies möglich.

### Click & Drink

Die IMPRESSA C5 demonstriert, wie schön und einfach perfekter Kaffeegenuss sein kann. So setzt die Weiterentwicklung der IMPRESSA-Kompaktklinie punkto Kaffequalität neue Maßstäbe und zeigt sich auch optisch von der besten Seite. Besonders zu begeistern vermag die smarte Bedienphilosophie. Einfach und intuitiv können die Kaffeespezialitäten über ein einziges Bedienelement gewählt werden.



- **Click & Drink**  
Dank der revolutionären Einknopf-Bedienphilosophie mit dem smarten Rotary Switch sind Sie nur einen Knopfdruck vom perfekten Kaffeegenuss entfernt. Wählen Sie durch einfaches Drehen zwischen Kaffee und Espresso, einer und zwei Tassen. Click – und Sekunden später genießen.
- **Anzeigen**  
In edlem Rot leuchten die klar verständlichen Anzeigen und geben Hinweise. Nur einen Handgriff vom Rotary Switch entfernt, dezent verdeckt, befinden sich die Pflegetasten mit den dazugehörigen Leuchtanzeigen.
- **Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf**  
Ob die kleine Espressotasse oder die große Tasse für den Frühstückskaffee: Der zwischen 65 und 111 mm höhenverstellbare Kaffeeauslauf lässt sich stufenlos allen Tassengrößen anpassen. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine herrlich sämige Crema. Außerdem überzeugt er durch edles Design und hohe Anfassqualität.

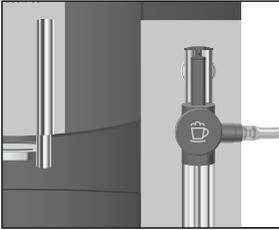

- Connector System®  
Das Connector System® erlaubt die Verwendung der standardmäßig montierten Easy-Cappuccino-Düse, einer Heißwasserdüse für einen gleichmäßigen Wasserstrahl sowie der optional erhältlichen 2-stufigen Aufschäum- oder der Profi-Cappuccino-Düse für perfekten Milchschaum oder warme Milch.

## JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Unter [www.jura.com](http://www.jura.com) finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

## Knowledge Builder

Sie können Ihre IMPRESSA C5 spielerisch am PC kennen lernen.

- @ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter [www.jura.com](http://www.jura.com) zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer IMPRESSA.

## 2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

### Aufstellen

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

### Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

#### VORSICHT

---

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- 
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
  - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  - ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

### Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

#### VORSICHT

---

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z. B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
-

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ▶ Neue Geräte besitzen einen Hinweiszettel im Bohnenbehälter. Entfernen Sie diesen Hinweiszettel.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

## Erste Inbetriebnahme



**WARNUNG**


---

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- 

**Voraussetzung:** Der Wassertank ist gefüllt.

- ▶ Entfernen Sie die Folie vom Symboldisplay.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 🔌 ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

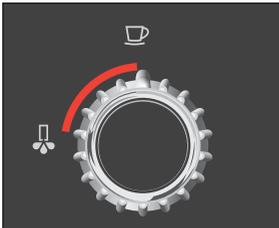

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Easy-Cappuccino-Düse.
- ⊗ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet. Das System wird mit Wasser gefüllt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Easy-Cappuccino-Düse.  
Der Vorgang stoppt automatisch. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ⊗ ▶ Schließen Sie den Drehknopf.  
Das Symbol Pflege  blinkt, solange das Gerät aufheizt. Das Symbol Pflege  leuchtet.



## Filter einsetzen und aktivieren



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.  
1 Espresso ☑ leuchtet, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

**i** Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass die Pflegeanzeige blinkt und die Anzeige Bohnenbehälter  blinkt, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS verwenden.

**i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.


@ Sie können den Vorgang »Filter einsetzen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter [www.jura.com](http://www.jura.com) den Knowledge Builder.

- ▶ Entnehmen Sie der Verpackung die Filterpatrone CLARIS.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

**i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Pflgetür.
- ⏻ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol **P P**.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
Die Anzeigen Reinigung, Entkalkung und Filter leuchten.

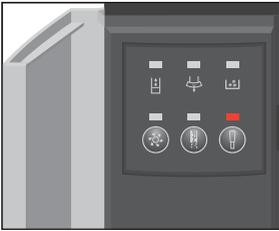

- ▶ Drücken Sie die Taste Filter **so lange**, bis die Anzeige Filter  leuchtet.



- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis die 3 Leuchtsegmente über dem Rotary Switch leuchten.

**i** Wenn die 3 Leuchtsegmente leuchten, wird der Filter aktiviert. Leuchten keine Leuchtsegmente, so wird der Filter nicht aktiviert.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Easy-Cappuccino-Düse.
- ▶ Falls der Milchsaugschlauch angeschlossen ist, entfernen Sie diesen.



- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf. Die Filterspülung startet. Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

**i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.

**i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

- ▶ Schließen Sie den Drehknopf. Das Symbol Pflege  blinkt, solange das Gerät aufheizt. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit. Der Filter ist aktiviert.



## Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

- i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS verwenden und den Filter aktiviert haben.

Die Symbole im Symboldisplay zeigen die Einstellung der Stufe der Wasserhärte. Die Anzahl der Symbole entspricht dabei der jeweiligen Stufe.

Stufe	Wasserhärte	Anzeige im Display
0	Die Wasserhärte ist ausgeschaltet, die automatische Verkalkungsanzeige ist ausgeschaltet	Kein Symbol leuchtet
1	deutscher Wasserhärtegrad 1 – 7° dH französischer Wasserhärtegrad 1,79 – 12,53° f	1 Symbol leuchtet 
2	deutscher Wasserhärtegrad 8 – 15° dH französischer Wasserhärtegrad 14,32 – 26,85° f	2 Symbole leuchten 
3	deutscher Wasserhärtegrad 16 – 23° dH französischer Wasserhärtegrad 28,64 – 41,14° f	3 Symbole leuchten 
4	deutscher Wasserhärtegrad 24 – 30° dH französischer Wasserhärtegrad 42,96 – 53,7° f	4 Symbole leuchten 

Mit dem im Welcome Pack enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Halten Sie das Stäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie ca. eine Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.  
Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

**Beispiel:** So ändern Sie die Wasserhärte von Stufe 3 auf Stufe 4.

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Pflögetür.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol **P P**.



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
Die Anzeigen Reinigung, Entkalkung und Filter leuchten.
- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung **so lange**, bis die Anzeige Entkalkung leuchtet.  
Die Anzeige Entkalkung und die Symbole leuchten.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis die vier Symbole leuchten.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung auf Stufe 4 zu bestätigen.  
Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit. Die Wasserhärte ist eingestellt.

## Mahlwerk einstellen

### VORSICHT

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.


Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

**Beispiel:** So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Kaffee.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.  
Das Mahlwerk startet, 1 Kaffee blinkt.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.  
Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.

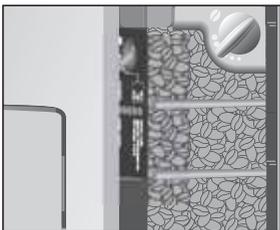

## Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt.

- ▶  Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.  
Das Symbol Pflege  blinkt, solange das Gerät aufheizt. Das Symbol Pflege  leuchtet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶  Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung zu starten. Der Kaffeeauslauf wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch und Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

## Ausschalten

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, wird das System automatisch gespült.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
  - ▶  Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA auszuschalten.  
Das System wird gespült, das Symbol Pflege  blinkt. Der Vorgang stoppt automatisch. Die IMPRESSA ist ausgeschaltet.
- i** Wird die IMPRESSA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,01 W Stand-by-Energie.

### 3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffeespezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, während der Zubereitung die Kaffeestärke und die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie an Hand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
- Einmalige Einstellungen **während** der Zubereitung
- Dauerhafte Einstellungen nach Tassengröße

**i** Während eine Kaffeespezialität zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch.

@ Wenn Sie es bevorzugen, Ihre IMPRESSA spielerisch am PC kennen zu lernen, so steht Ihnen das interaktive Lernprogramm Knowledge Builder unter [www.jura.com](http://www.jura.com) zur Verfügung.

#### Zubereitung auf Knopfdruck

Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck folgt diesem Muster.

**i** Ohne weitere Einstellungen werden alle Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck mit der Kaffeestärke **mild** zubereitet.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Espresso zu.

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso ☑.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Espressozubereitung zu starten.  
1 Espresso ☑ blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch.



## Einmalige Einstellung während der Zubereitung

Sie können sowohl die Kaffeestärke als auch die Wassermenge während der Zubereitung ändern. Diese Einstellungen werden nicht gespeichert.

Die einmaligen Einstellungen während der Zubereitung folgen immer diesem Muster.

- i** Während des Mahlvorgangs zeigen die Leuchtsegmente über dem Rotary Switch die **Kaffeestärke** an. Die Kaffeestärke kann bei der Zubereitung von 1 Espresso oder 1 Kaffee verändert werden.

Folgende Kaffeestärken können Sie einstellen:

Kaffeestärke	Anzeige im Symboldisplay
Mild	1 Leuchtsegment leuchtet
Normal	2 Leuchtsegmente leuchten
Stark	3 Leuchtsegmente leuchten



- i** Während des Brühvorgangs zeigen die Leuchtsegmente die **Wassermenge** an. In dieser Zeit können Sie durch Drehen des Rotary Switch die Wassermenge verändern.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen **starken** Kaffee zu.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.  
Das Mahlwerk startet, 1 Kaffee  blinkt, ein Leuchtsegment über dem Rotary Switch leuchtet.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch im Uhrzeigersinn, bis drei Leuchtsegmente leuchten, **während** das Mahlwerk läuft.  
Der Mahlvorgang stoppt, der Brühvorgang startet und die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch.



## Dauerhafte Einstellung nach Tassengröße

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Wassermenge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen strömt diese Menge aus.

Die **dauerhafte** Einstellung nach Tassengröße aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So stellen Sie die Wassermenge für einen Espresso **dauerhaft** ein.



- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso .
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis das Leuchtsegment über dem Rotary Switch blinkt.  
Die Kaffeezubereitung startet und der Espresso fließt in die Tasse.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, wenn sich genügend Espresso in der Tasse befindet.  
Die Espressozubereitung stoppt. Die eingestellte Wassermenge für einen Espresso ist **dauerhaft** gespeichert.

**i** Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

## 4 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffeespezialitäten, Milch und Heißwasser ohne weitere Einstellungen zubereiten.

Im Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« lernen Sie, die Einstellungen Ihren individuellen Wünschen entsprechend anzupassen.

- i** Während eine Kaffeespezialität zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch.
- @ Sie können die Zubereitung der Kaffeespezialitäten auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter [www.jura.com](http://www.jura.com) den Knowledge Builder.

### Espresso und Kaffee




Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Kaffee zu.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.  
1 Kaffee  blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch.

Zwei Tassen Kaffee bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen, den Rotary Switch auf das Symbol 2 Kaffee  drehen und durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

## Cappuccino

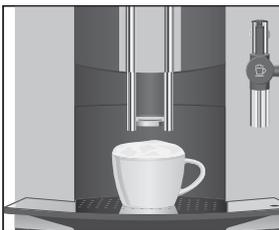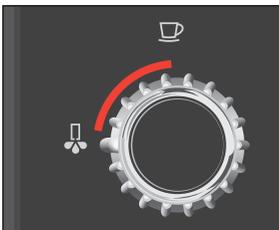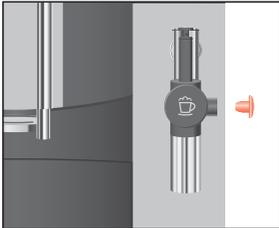

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, die Easy-Cappuccino-Düse ist montiert.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Milchsaugschlauch.
- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Easy-Cappuccino-Düse.



- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf .



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen. Das Symbol Dampf  blinkt, bis die IMPRESSA aufgeheizt ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.



- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf. Der Milchschaum wird zubereitet.



- ▶ Schließen Sie den Drehknopf, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.



**Solange** das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten.

- ▶ Verschieben Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf.



- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso .



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Espressozubereitung zu starten.

1 Espresso  blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese **regelmäßig** spülen und reinigen. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 6 »Pflege – Easy-Cappuccino-Düse«.

## Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee eine zweite Kaffeearte zu verwenden.

Alle Kaffeearte mit vorgemahlene Kaffee bereiten Sie nach demselben Muster zu.

- i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee ein.
- i** Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i** Wenn Sie zu wenig vorgemahlene Kaffee eingefüllt haben, bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.


**Beispiel:** So bereiten Sie eine Tasse Kaffee mit vorgemahlene Kaffee zu.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee.
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol vorgemahlene Kaffee ☕.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen. Das Symbol vorgemahlene Kaffee ☕ blinkt.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee.
- ▶ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter.
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee ☕.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.


Die Symbole vorgemahlene Kaffee ☕ und 1 Kaffee ☕ blinken, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

Zwei Tassen vorgemahlene Kaffee bereiten Sie zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen, zwei gestrichene Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter geben, den Rotary Switch auf das Symbol 2 Kaffee ☕☕ drehen und durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

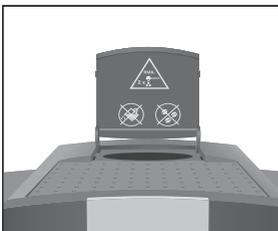

## Milchschaum

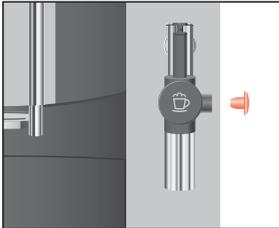

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, die Easy-Cappuccino-Düse ist montiert.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Milchsaugschlauch.
  - ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Cappuccino-Düse.
  - ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
  - ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Easy-Cappuccino-Düse.
  - ⦿ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf ⚡.
  - ⦿ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen. Das Symbol Dampf ⚡ blinkt, bis die IMPRESSA aufgeheizt ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.
  - ⦿ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf. Der Milchschaum wird zubereitet.
  - ⦿ ▶ Schließen Sie den Drehknopf, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

**i** Solange das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten.

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese **regelmäßig** spülen und reinigen. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 6 »Pflege – Easy-Cappuccino-Düse«.

## Heißwasser



Montieren Sie die wechselbare Heißwasserdüse, um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten.


---

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
- 

Wechseln Sie zuerst die Düse:

- ▶ Ziehen Sie die Easy-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System<sup>®</sup> ab.
- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Heißwasserdüse.
- ▶ Stecken Sie diese unter leichtem Drehen an das Connector System<sup>®</sup>.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Heißwasserdüse.

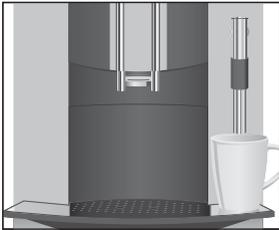

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ☞ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet, heißes Wasser fließt in die Tasse.
- ☞ ▶ Schließen Sie den Drehknopf, wenn sich genügend Wasser in der Tasse befindet.



## 5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

### Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Die Anzahl der leuchtenden Symbole zeigt die aktivierte Ausschaltzeit in Stunden an:

Ausschaltzeit	Anzeige im Symboldisplay	Bedeutung
1 Stunde	1 Symbol ☐ leuchtet	Ausschaltung nach 1 Stunde
2 Stunden	2 Symbole ☐ ☐ leuchten	Ausschaltung nach 2 Stunden
4 Stunden	3 Symbole ☐ ☐ ☐ leuchten	Ausschaltung nach 4 Stunden
8 Stunden	4 Symbole ☐ ☐ ☐ ☐ leuchten	Ausschaltung nach 8 Stunden

**Beispiel:** So ändern Sie die Ausschaltzeit von 2 Stunden auf 4 Stunden.

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

► Öffnen Sie die Pflgetür.

☉ ► Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol P P.

☉ ► Drücken Sie den Rotary Switch.

Die Anzeigen Reinigung, Entkalkung und Filter leuchten.

☉ ► Drücken Sie die Taste Reinigung **so lange**, bis die Anzeige Reinigung ☉ leuchtet.


Die IMPRESSA ist im Programmiermodus, die Anzeige Reinigung ☉ und die Symbole ☐ ☐ leuchten.



☉ ► Drehen Sie den Rotary Switch, bis die 3 Symbole ☐ ☐ ☐ leuchten.

☉ ► Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.


Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit. Die Ausschaltzeit ist auf 4 Stunden eingestellt.

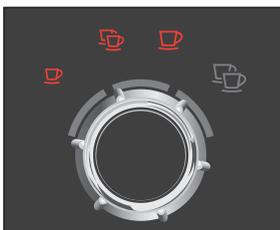

## 6 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken

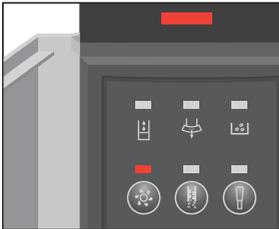

Die leuchtende Pflegeanzeige weist Sie auf notwendige Pflegemaßnahmen hin. Öffnen Sie die Pflgetür und beachten Sie die weiteren Anzeigen im Pflegefeld. Im gezeigten Beispiel fordert Ihre IMPRESSA eine Reinigung.

- i** Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese angezeigt werden.

### Pfletipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte sie **täglich** gepflegt werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie die Easy-Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 6 »Pflege – Easy-Cappuccino-Düse spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

### Gerät spülen

- i** Beim Einschalten der IMPRESSA wird ein Spülvorgang nach dem Aufheizen verlangt und durch das leuchtende Symbol Pflege  angezeigt. Durch Drücken des Rotary Switch lösen Sie den Spülvorgang aus.
- i** Beim Ausschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch durchgeführt.



**Voraussetzung:** Die IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ⊗ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Pflege .
- ⊗ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung zu starten.  
Die Spülung startet, das Symbol Pflege  blinkt.  
Die Spülung stoppt automatisch.  
Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

## Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt automatisch einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

## Wechsel nach Aufforderung

So ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.



**Voraussetzung:** Die Pflegeanzeige und die Anzeige Filter  leuchten.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.



- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf.
- ▶ Entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS.
- ▶ Setzen Sie die neue Filterpatrone CLARIS mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung.  
Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Easy-Cappuccino-Düse.
- ▶ Falls der Milchansaugschlauch angeschlossen ist, entfernen Sie diesen.
- ⓘ ▶ Drücken Sie die Taste Filter **so lange**, bis die Anzeige Filter ⓘ blinkt.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ⊙ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Die Filterspülung startet. Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.
- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Schließen Sie hierzu den Drehknopf. Öffnen Sie den Drehknopf, um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.  
  
Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ⊙ ▶ Schließen Sie den Drehknopf.  
Das Symbol Pflege ⚠ blinkt, die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

## Manueller Filterwechsel

Sie können den Vorgang »Filter wechseln« manuell auslösen. Starten Sie bei der ersten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »Wechsel nach Aufforderung« beschrieben ist.

## Gerät reinigen

Nach 200 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

### VORSICHT

---

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser sind durch falsche Reiner nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.
- 

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

@ Probieren Sie den Vorgang »Gerät reinigen« online aus. Besuchen Sie unter [www.jura.com](http://www.jura.com) den Knowledge Builder.

## Reinigen nach Aufforderung



So führen Sie eine Reinigung bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA durch.

**Voraussetzung:** Die Pflegeanzeige und die Anzeige Reinigung (☼) leuchten.

☼ ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung **so lange**, bis die Anzeige Reinigung (☼) blinkt.

Die Anzeige Kaffeesatzbehälter (☼) blinkt.

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.

▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.

Die Anzeige Reinigung (☼) leuchtet.

▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

☼ ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung.

Die Anzeige Reinigung (☼) blinkt. Es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht. Das Symbol vorgemahlener Kaffee (☼) blinkt, die Anzeige Reinigung (☼) leuchtet.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.

▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

☼ ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung.


Die Anzeige Reinigung (☼) blinkt. Es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, die Anzeige Kaffeesatzbehälter (☼) blinkt.

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.

▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

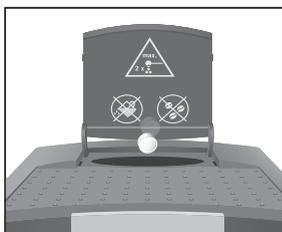

## Manuelle Reinigung

Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« manuell auslösen. Starten Sie bei der ersten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ►), wie sie unter »Reinigen nach Aufforderung« beschrieben ist.

## Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.



### VORSICHT

---

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
  - ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.
- 

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.
- 

### VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.
- 

### VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.
- 

**i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

**i** JURA-Entkalkungstabletten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

@ Probieren Sie den Vorgang »Gerät entkalken« online aus. Besuchen Sie unter [www.jura.com](http://www.jura.com) den Knowledge Builder.

## Entkalken nach Aufforderung




So führen Sie eine Entkalkung bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA durch.

**Voraussetzung:** Die Pflegeanzeige und die Anzeige Entkalkung  leuchten.

-  ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung **so lange**, bis die Anzeige Entkalkung  blinkt.

Die Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinkt.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
- Die Anzeige Wassertank  blinkt.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank.
- ▶ Setzen Sie den Wassertank ein.
- ▶ Entfernen Sie die Düse.

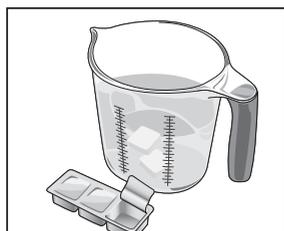

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Connector System<sup>®</sup>.



-  ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Es fließt Wasser aus dem Connector System<sup>®</sup>.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet während des Entkalkungsvorgangs.  
Der Vorgang stoppt automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

-  ▶ Schließen Sie den Drehknopf.  
Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Nach einigen Minuten blinkt die Anzeige Kaffeesatzbehälter .
- ▶ Leeren Sie das Gefäß unter dem Connector System<sup>®</sup>.





- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.  
Die Anzeige Wassertank  blinkt.
- ▶ Spülen Sie den Wassertank gründlich aus und füllen Sie ihn mit frischem, kaltem Wasser.
- ▶ Setzen Sie den Wassertank wieder ein.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Connector System®.
-  ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Es fließt Wasser aus dem Connector System®.  
Der Vorgang stoppt automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
-  ▶ Schließen Sie den Drehknopf.  
Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Nach einigen Minuten blinkt die Anzeige Kaffeesatzbehälter .
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder auf.  
Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Das Symbol Pflege  blinkt, die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

**i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.


## Manuelle Entkalkung

Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« manuell auslösen. Starten Sie bei der ersten Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »Entkalken nach Aufforderung« beschrieben ist.

## Easy-Cappuccino-Düse spülen

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **nach jeder** Milchezubereitung mit Wasser spülen.

**i** Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Easy-Cappuccino-Düse zu spülen.

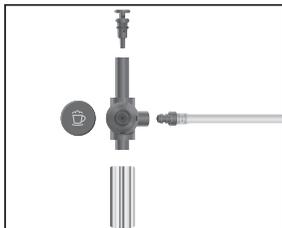

## Easy-Cappuccino-Düse reinigen

- ▶ Ziehen Sie die Easy-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Demontieren Sie die Easy-Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Montieren Sie die Easy-Cappuccino-Düse wieder und bringen Sie sie am Connector System® an.

Damit die Easy-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereiten haben.

- i** Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Easy-Cappuccino-Düse zu reinigen.
- i** Den JURA-Cappuccino-Reiniger erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

## VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.

@ Probieren Sie diesen Vorgang online aus. Besuchen Sie unter [www.jura.com](http://www.jura.com) den Knowledge Builder.

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Easy-Cappuccino-Düse.
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein.
- ▶ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf .
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um zu bestätigen. Das Symbol Dampf  blinkt, bis die IMPRESSA aufgeheizt ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.





- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf, sobald das Gefäß mit dem Cappuccino-Reiniger leer ist.  
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

- ▶ Füllen Sie das Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.

**i** Führen Sie den nächsten Schritt durch, solange das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt. Dies bedeutet, dass die IMPRESSA die benötigte Temperatur für Dampf hat. Blinkt das Leuchtsegment nicht mehr, drehen Sie den Rotary Switch erneut auf das Symbol Dampf ☕ und drücken Sie den Rotary Switch. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur wieder erreicht ist.

- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.  
Die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.  
Die Reinigung der Easy-Cappuccino-Düse ist abgeschlossen, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

## Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ▶ Spülen Sie danach den Wassertank gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

## 7 Meldungen im Pflegefeld und Symboldisplay

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
Pflegeanzeige leuchtet oder blinkt.	Die IMPRESSA möchte Ihnen etwas mitteilen.	► Öffnen Sie die Pflögetür und beachten Sie weitere Anzeigen.
Pflegeanzeige und Anzeige Wassertank  blinken.	Wassertank ist leer. Sie können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser zubereiten.	► Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
Pflegeanzeige und Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinken.	Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten, Heißwasserzubereitung ist möglich.	► Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.
Pflegeanzeige und Anzeige Bohnenbehälter  blinken.	Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten, Heißwasserzubereitung ist möglich.	► Füllen Sie den Bohnenbehälter. Die Anzeige erlischt nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
Pflegeanzeige und Anzeige Reinigung  leuchten.	Die IMPRESSA fordert nach 200 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen eine Reinigung.	► Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät reinigen«).
Pflegeanzeige und Anzeige Entkalken  leuchten.	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	► Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät entkalken«).
Pflegeanzeige und Anzeige Filter  leuchten.	Filterpatrone CLARIS ist erschöpft.	► Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS (siehe Kapitel 6 »Pflege – Filter wechseln«).
Pflegeanzeige und Anzeige Reinigung  blinken 2-mal.	System ist zu warm für eine Reinigung.	► Warten Sie einige Minuten.
Pflegeanzeige und Anzeige Entkalkung  blinken 2-mal.	System ist zu warm für eine Entkalkung.	► Warten Sie einige Minuten.

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
Symbol Pflege  blinkt 2-mal.	System ist zu warm für die Pflege- und Ausschaltspülung.	▶ Warten Sie einige Minuten.
Pflegeanzeige und alle Anzeigen  hinter der Pflgetür blinken synchron.	Eine allgemeine Störung liegt vor.	▶ Schalten Sie die IMPRESSA mit der Taste Ein/Aus  aus. Sollte die Störung nach dem Einschalten immer noch bestehen, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. (siehe »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

## 8 Störungen beheben


Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinkt ständig.	Schublade mit Kaffeesatzbehälter ist nicht korrekt eingesetzt.	► Setzen Sie die Schublade korrekt ein.
Es entsteht zu wenig Schaum beim Milchaufschäumen.	Easy-Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	► Reinigen Sie die Easy-Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 6 »Pflege – Easy-Cappuccino-Düse reinigen«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Kaffee bzw. der vorge-mahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das Sieb.	► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber vorge-mahlene Kaffee (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Filterpatrone CLARIS ist aktiviert.	► Deaktivieren Sie die Filterpatrone CLARIS (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Filter einsetzen und aktivieren«).
Pflegeanzeige leuchtet und die Anzeige Bohnenbehälter  blinkt weiterhin, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Gerät erkennt erst bei einer Kaffeezubereitung, dass der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	► Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu.

**i** Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe »JURA-Kontakte«).

## 9 Transport und umweltgerechte Entsorgung

### System leeren

Der Vorgang »System leeren« ist nötig, um die IMPRESSA vor Frostschäden während eines Transports zu schützen.

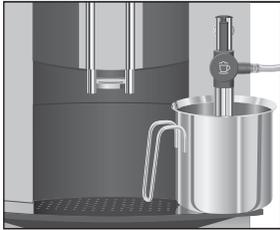

**Voraussetzung:** Die IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Düse.
- ☞ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf ☞.
- ☞ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen. Das Symbol Dampf ☞ blinkt, bis das Gerät aufgeheizt ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.
- ☞ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf. Aus der Düse strömt Dampf.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn. Es strömt **so lange** Dampf aus der Düse, bis das System leer ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ☞ ▶ Schließen Sie den Drehknopf.
- i** Die Pflegeanzeige und die Anzeige Wassertank  blinken. Ignorieren Sie bitte diese Anzeigen.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA auszuschalten.
- i** Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

### Transport

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

### Entsorgung



Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 10 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	<b>CE</b> ®
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	1,9 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	200 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	9 kg
Maße (B x H x T)	28 x 34,5 x 41 cm

## Index

### A

- Adresse 44
- Aktivieren
  - Filter 14
- Auffüllen
  - Siehe Füllen
- Ausschalten 18
- Ausschaltzeit
  - Siehe Automatisches Ausschalten
- Automatisches Ausschalten 27

### B

- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bohnenbehälter 4
  - Füllen 12

### C

- Cappuccino zubereiten 23
- Connector System® 11

### D

- Düse
  - Siehe Easy-Cappuccino-Düse

### E

- Easy-Cappuccino-Düse 4
  - Reinigen 35
  - Spülen 34
- Einmalige Einstellung während der Zubereitung 20
- Einschalten 18
- Einsetzen
  - Filter 14
- Einstellen
  - Kaffeestärke
    - Siehe Einmalige Einstellung während der Zubereitung
  - Mahlwerk 17
  - Wasserhärte 16
- Entkalken 32
  - Wassertank 36
- Erste Inbetriebnahme 13
- Espresso 22

### F

- Filter
  - Aktivieren 14
  - Einsetzen 14
  - Wechseln 29
- Filterpatrone CLARIS
  - Siehe Filter
- Füllen
  - Bohnenbehälter 12
  - Wassertank 12

### G

- Gemahlener Kaffee
  - Siehe Vorgemahlene Kaffee zubereiten
- Gerät
  - Aufstellen 12
  - Ausschalten 18
  - Einschalten 18
  - Entkalken 32
  - Reinigen 30
  - Spülen 28

### H

- Handlungsaufforderung
  - Verwendete Symbole 9
- Härtegrad Wasser
  - Siehe Wasserhärte
- Heißwasser zubereiten 26
- Hotline 44

### I

- Inbetriebnehmen
  - Siehe Erste Inbetriebnahme

### J

- JURA-Kontakte 44

### K

- Kaffeeauslauf spülen
  - Siehe Gerät: Spülen
- Kaffeebohnen
  - Siehe Bohnenbehälter

- Kaffeemenge
    - Siehe Wassermenge einstellen
    - Dauerhafte Einstellung nach Tassengröße 21
  - Kaffeepulver
    - Siehe Vorgemahlene(n) Kaffee zubereiten
  - Kaffeespezialität 22
  - Kaffeestärke ändern
    - Siehe Einmalige Einstellung während der Zubereitung
  - Kaffee zubereiten 22
  - Kontakt
    - JURA-Kontakte 44
- M**
- Mahlgrad einstellen
    - Siehe Mahlwerk: Einstellen
  - Mahlwerk
    - Einstellen 17
  - Milchschaum zubereiten 25
- P**
- Pulverkaffee
    - Siehe Vorgemahlene(n) Kaffee zubereiten
- R**
- Reinigen
    - Easy-Cappuccino-Düse 35
    - Gerät 30
  - Rotary Switch 10
- S**
- Sicherheitshinweise 6
  - Spülen
    - Easy-Cappuccino-Düse 34
    - Gerät 28
    - Kaffeeauslauf
    - Siehe Gerät: Spülen
- T**
- Tank
    - Siehe Wassertank
  - Telefon 44
- V**
- Vorgemahlene(n) Kaffee zubereiten 24
- W**
- Wasserfilter
    - Siehe Filter
  - Wasserhärte 16
    - Einstellen 16
    - Ermitteln 16
  - Wassermenge einstellen
    - Dauerhafte Einstellung nach Tassengröße 21
    - Einmalig
    - Siehe Einmalige Einstellung während der Zubereitung
  - Wassertank 4
    - Entkalken 36
    - Füllen 12
  - Wechseln
    - Filter 29
- Z**
- Zubereiten
    - Cappuccino 23
    - Espresso 22
    - Heißwasser 26
    - Kaffee 22
    - Milchschaum 25
    - Vorgemahlener Kaffee 24

## JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2005/32/EG – Energierichtlinie

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die im Buch zur IMPRESSA C5 verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA C5 Platin. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

### Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Nutzen Sie den Kontakt-Link unter [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.