



Das Buch zur IMPRESSA X9 Win



Das »Buch zur IMPRESSA« wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre IMPRESSA X9 Win

| | |
|--|----|
| Bedienelemente | 4 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 6 |
| Zu Ihrer Sicherheit | 6 |
| Das Buch zur IMPRESSA X9 Win | 9 |
| Symbolbeschreibung | 10 |
| Herzlich Willkommen in der Welt von JURA! | 11 |
| 1 IMPRESSA X9 Win | 12 |
| Ein Auftritt, der (sich) sehen lässt | 12 |
| JURA im Internet | 13 |
| 2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen | 14 |
| Lieferumfang | 14 |
| Standardprodukte | 14 |
| Aufstellen | 15 |
| Wassertank füllen | 15 |
| Bohnenbehälter füllen | 16 |
| Erste Inbetriebnahme | 16 |
| Filterpatrone einsetzen und aktivieren | 18 |
| Wasserhärte ermitteln und einstellen | 18 |
| Mahlwerk einstellen | 20 |
| Einschalten | 21 |
| Ausschalten (Stand-by) | 21 |
| 3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen | 23 |
| Zubereitung auf Knopfdruck | 23 |
| Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus | 24 |
| Informationen und Pflegestatus abfragen | 26 |
| Zähler zurücksetzen | 27 |
| 4 Zubereitung auf Knopfdruck | 28 |
| Barista-Tipps | 28 |
| Espresso | 29 |
| Kaffee | 30 |
| Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato | 30 |
| Warme Milch | 31 |
| Heißwasser | 31 |
| Dampf | 32 |
| 5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus | 33 |
| Produkteinstellungen | 33 |


| | |
|--|-----------|
| Uhrzeit und Wochentag..... | 34 |
| Timer | 35 |
| Automatisches Ausschalten | 36 |
| Sprache | 37 |
| Anzeige (Einheit Wassermenge und Uhrzeitformat)..... | 38 |
| Einschaltspülung..... | 39 |
| Multimedia | 39 |
| 6 Pflege | 41 |
| Pflegetipps..... | 41 |
| Gerät spülen..... | 41 |
| Kombiauslauf zerlegen und spülen | 42 |
| Milchreinigung..... | 42 |
| Kaffeereinigung | 43 |
| Kombireinigung..... | 45 |
| Filter wechseln | 46 |
| Gerät entkalken..... | 47 |
| Fremdkörper entfernen | 50 |
| Bohnenbehälter reinigen | 50 |
| Wassertank entkalken | 51 |
| 7 Zubehör, Pflegeprodukte und Rezepte | 52 |
| 8 Meldungen im Display | 62 |
| 9 Störungen beheben | 64 |
| 10 Transport und umweltgerechte Entsorgung | 66 |
| Transport / System leeren..... | 66 |
| Entsorgung..... | 66 |
| 11 Technische Daten | 67 |
| Index | 68 |
| JURA Kontakte | 72 |

Bedienelemente



Abbildung: IMPRESSA X9 Win Platin

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Bohnenbehälter mit Abdeckung | 7 | Einfülltrichter für Reinigungstablette |
| 2 | Tassenablage | 8 | Abdeckung Programmiertasten |
| 3 | Netzschalter und Netzkabel (Geräterückseite) | 9 | Wassertank mit Abdeckung |
| 4 | Kombiauslauf (höhenverstellbar) | 10 | Heißwasserrohr (schwenkbar) |
| 5 | Milchschläuche | 11 | Dampfrohr (schwenkbar) |
| 6 | Kaffeersatzbehälter | 12 | Tassenplattform |
| | | 13 | Restwasserschale |

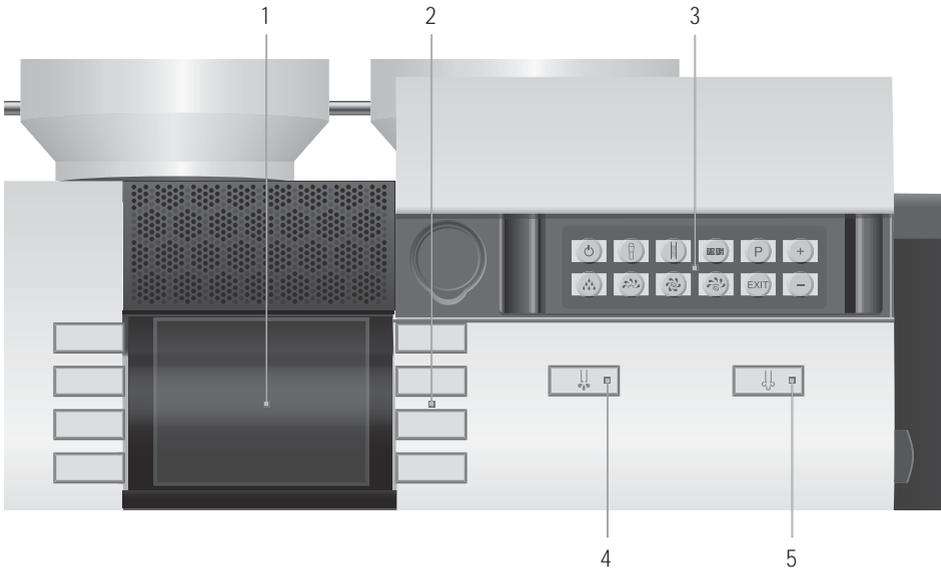

Front links

- 1 Display
- 2 Produktetasten (Standardprodukte):
 - Taste 1 Espresso
 - Taste 1 Kaffee
 - Taste 2 Kaffee
 - Taste Milchschaum
 - Taste Cappuccino
 - Taste Latte macchiato
 - Taste Milchkaffee
 - Taste Milch
 (Die Produkte werden auf dem Display angezeigt.)

Front rechts

- 3 Programmirtasten:
 - Taste Ein/Aus
 - Taste Filter
 - Taste Entkalken
 - Taste Zähler
 - P** Taste P
 - +** Taste +
 - Spültaste
 - Taste Milchreinigung
 - Taste Kaffeereinigung
 - Taste Kombireinigung
 - EXIT** Taste Exit
 - Taste -
- 4 Taste Heißwasser
- 5 Taste Dampf

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie dieses Buch zur IMPRESSA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit



Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht im Buch zur IMPRESSA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen, am Heißwasserrohr und Dampfrohr sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Rückseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 11 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Wichtige Hinweise

Sicherheit im Umgang mit der CLARIS plus-Filterpatrone:

- Bewahren Sie CLARIS plus-Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie CLARIS plus-Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Patronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten CLARIS plus-Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine CLARIS plus-Filterpatronen.

Das Buch zur IMPRESSA X9 Win

Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA X9 Win in der Hand. Es unterstützt Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen.

Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen. Es lädt Sie ein, die Vielfalt der Möglichkeiten individuellen Kaffeegenusses aktiv zu erkunden.

Sie können Ihren Kaffeehorizont zusätzlich erweitern. In Kapitel 7 »Zubehör, Pflegeprodukte und Rezepte« haben wir eine Auswahl professioneller Zubehörprodukte sowie leckerer Anregungen für Sie zusammengestellt.

Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

Nutzen Sie das Buch zur IMPRESSA X9 Win, werden Sie zum Profi der Zubereitung anregender Kaffeespezialitäten, werden Sie zum Barista!

Symbolbeschreibung Warnhinweise



VORSICHT

Beachten Sie stets die Informationen, die durch **VORSICHT** oder **WARNUNG** mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche, leichte Verletzungen.

VORSICHT

VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole



Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.



Verweise auf das **Online**-Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com



Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

Herzlich Willkommen in der Welt von JURA!

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf Ihrer JURA IMPRESSA schenken. Die in der Schweiz hergestellten Geräte haben bereits unabhängige, kritische Warentester und Designpreis-Jurys überzeugt. Wir setzen alles daran, dass dieser echte 2-Tassen Espresso-/Kaffee-Vollautomat auch Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Gäste während Jahren auf Knopfdruck mit perfekten Kaffeespezialitäten begeistern wird.

Im Buch zur IMPRESSA lernen Sie alles Wissenswerte zu den Themen Bedienung und individuelle Einstellungen kennen. Auch die Lösung des Kalkproblems und wichtige Tipps zur Pflege finden Sie darin vertreten. Ganz zentral möchten wir Ihre Fantasie mit attraktiven Kaffeeerezepten anregen und Sie dazu einladen, die Vielfaltigkeit des JURA Vollautomaten täglich aufs Neue zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen viele anregende, genussvolle Momente mit Ihrer IMPRESSA.

Ihr

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts: a stylized 'E' followed by a more complex, flowing signature.

Emanuel Probst
General Manager


1 IMPRESSA X9 Win

Ein Auftritt, der (sich) sehen lässt

Elegant in der Form und geschaffen aus edlen Materialien, brilliert dieses Spitzengerät mit seinem cool nordic Design nicht nur optisch, es weiß auch die anspruchsvollsten Kaffeewünsche von Kunden, Gästen und Mitarbeitern ganz einfach zu erfüllen. Die IMPRESSA X9 Win beherrscht neben Kaffeeklassikern wie Ristretto, Espresso oder Kaffee auch Trendgetränke wie Cappuccino oder Latte macchiato auf Knopfdruck.

Neben dem einzigartigen Design und der Vielzahl an Produktwahlmöglichkeiten ermöglicht der TFT-Bildschirm auch adScreen-Werbung. Sei es am POS, wo acht von zehn der Kaufentscheidungen getroffen werden, oder im Seminarbereich, wo Teilnehmer über weitere Angebote informiert werden können. Geben Sie Ihren Kunden den entscheidenden Impuls, und motivieren Sie Ihre Zielgruppe zu spontanen Zusatzkäufen. Die IMPRESSA X9 Win zahlt sich in jedem Bereich aus!

- **Einfache Bedienung dank »Smart Lead«:** »Smart Lead«, die mit Grafik und Ton unterstützte, interaktive Bedienung von JURA, leitet das Personal durch sämtliche Bedien- und Pflegeschritte. Das macht die Wartung simpel und vermeidet Fehlmanipulationen. Vom Füllen des Wassertanks bis zur Reinigung – »Smart Lead« zeigt in Bild und Ton sämtliche Schritte vor. Die ausführende Person wird durch den gesamten Ablauf geführt, was den Prozess vereinfacht und Fehler minimiert. Das vermeidet unnötige Servicekosten oder Umsatzeinbußen durch Maschinenstillstand.
- **Kaffeespezialitäten:** Die IMPRESSA X9 Win beherrscht mehr als 20 Kaffeespezialitäten, die allesamt den individuellen Geschmackswünschen angepasst werden können. Das 3,5 Zoll grosse TFT-Display führt in kürzester Zeit zur gewünschten Kaffeespezialität und ermöglicht Ihnen Genuss auf Knopfdruck. Egal ob Ristretto, Espresso, Café Crème, Milchkaffee, Kaffee im Glas, Cappuccino oder trendiger Latte macchiato: Ihr Geschmack entscheidet! Dabei ist die Zubereitung von bis zu 100 Tassen pro Tag kein Problem.

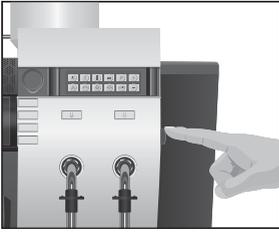

- **Programmierung:** Wenn die verchromte Programmierklappe elegant nach oben gleitet, eröffnet sich Ihnen das Programmierfeld mit den verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten. Hier lassen sich auch die Reinigungs-, Pflege- und Entkalkungsprogramme starten oder der integrierte Tassenzähler abrufen. Sie möchten die Programmierung auf einen bestimmten Benutzerkreis einschränken? Kein Problem: Generieren Sie einfach Codegruppen.
- **Individualisierbar:** So vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden, sind auch die Einsatzmöglichkeiten der IMPRESSA X9 Win. Dementsprechend lässt sich das Gerät mit einer Vielzahl an Zubehörartikel ergänzen. Dazu gehören etwa ein Festwasseranschluss, verschiedenste Abrechnungssysteme, ein passender Tassenwärmer oder ein Kühlschrank für die Milch. Verlangen Sie unsere Rangebroschüre und lassen Sie sich von einem autorisierten Fachhändler beraten.

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Ihre IMPRESSA X9 Win
- Das Welcome Pack, es enthält:
 - Das Buch zur IMPRESSA X9 Win
 - Reinigungsanleitung
 - Garantiebestimmungen
 - CLARIS plus-Filterpatrone
 - Verlängerung zur Filterpatrone und Patronenhalterung
 - Milchschräuche
 - Mahlwerkschlüssel
 - JURA Reinigungstabletten
 - Aquadur®-Teststäbchen
 - Luftansaugstutzen
- JURA Cappuccino-Reiniger

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Standardprodukte

Ihre IMPRESSA ist standardmäßig mit folgenden Produkten ausgestattet:

- 1 Espresso
- 1 Kaffee
- 2 Kaffee
- Milchschaum
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Milchkaffee
- Milch

Einstellungen durch den JURA Servicetechniker

Folgende Einstellungen können nur durch den JURA Servicetechniker durchgeführt werden:

- Kundenspezifische Einrichtung der Produkte. Die Standardprodukte können ausgetauscht werden durch:
 - 2 Espressi, 1 Ristretto, 2 Ristretti, Kännchen, Macchiato, Kaffee Milch, Heißwasser, Dampf, 2x
 - Mahlwerkvorwahl oder Spültaste
(alle Tasten können beliebig angeordnet werden)
- Produkte sperren
- Filterkapazität einstellen
- Codegruppen vergeben: Es können drei Codegruppen vergeben werden. Die jeweiligen Codegruppen entsprechen unterschiedlichen Berechtigungen. So kann beispielsweise definiert werden, dass der Programmiermodus oder das Auslösen der Pflegeprogramme durch einen Code gesperrt sind.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
-
- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
 - ▶ Entnehmen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
 - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein. Er muss gut einrasten.
 - ▶ Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Wassertank.

- i** Sie können den Wassertank auch füllen, ohne ihn zu entnehmen. Hierzu die Abdeckung des Wassertanks entfernen und den Wassertank mit einem Gefäß von oben mit frischem, kaltem Wasser füllen.

Bohnenbehälter füllen

Ihre IMPRESSA besitzt zwei Bohnenbehälter. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Sorten Kaffeebohnen zu verwenden. Die Abdeckung des Bohnenbehälters hat gleichzeitig die Funktion eines Aromaschutzdeckels. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
-
- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
 - ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
 - ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.
 - ▶ Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Bohnenbehälter.

Erste Inbetriebnahme




Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
-

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

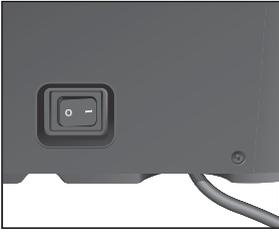

 ▶ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der Geräterückseite ein.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.

 ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

Im Display erscheint SPRACHE DEUTSCH.

P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Sprache zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT, um die Einstellung zu bestätigen.

i Sie haben soeben die **Sprache des Geräts** eingestellt. Die Sprache der Filmsequenzen können Sie im Programmiermodus unter MULTIMEDIA SPRACHE einstellen.

UHRZEIT STUNDEN --:--

▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Stunden einzustellen.

UHRZEIT STUNDEN 12:00 (Beispiel)

P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.

UHRZEIT MINUTEN 12:00 (Beispiel)

▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Minuten einzustellen.

UHRZEIT MINUTEN 12:45 (Beispiel)

P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

WOCHENTAG MONTAG

▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um den Wochentag einzustellen.

WOCHENTAG MITTWOCH (Beispiel)

P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung des Wochentags zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT und WILLKOMMEN BEI JURA. Danach wird SPÜLTASTE DRÜCKEN angezeigt.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Spültaste.
SYSTEM FÜLLT, das System wird mit Wasser gefüllt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus dem Heißwasserauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Nach dem Aufheizen wird SPÜLTASTE DRÜCKEN angezeigt.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Spültaste, um die Spülung zu starten.
GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

i Trennen Sie die IMPRESSA nach der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden nicht vom Netz, damit sie sich im optimalen Betriebszustand befindet.

i Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display BOHNEN FÜLLEN angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.

i Konnte die Inbetriebnahme nicht korrekt und vollständig durchgeführt werden, kontaktieren Sie Ihren JURA Servicepartner. Die Kontaktdaten finden Sie unter »JURA Kontakte« auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

Filterpatrone einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

i Die Erstinstallation der CLARIS plus-Filterpatrone muss durch den Servicetechniker erfolgen. Kontaktieren Sie Ihren JURA Servicepartner.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

In der IMPRESSA wird Wasser erhitzt. Dies führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung. Je härter das Wasser, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die IMPRESSA auf die Wasserhärte des verwendeten Wassers einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann auch auf »nicht aktiv« gesetzt werden, sodass die IMPRESSA nicht mehr meldet, wann sie entkalkt werden muss.

- i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist.

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Halten Sie das Stäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie circa eine Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.
Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Wasserhärte einstellen

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von »16° dH« auf »25° dH«.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
WASSERHÄRTE 16° dH
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, um die Wasserhärte einzustellen.
WASSERHÄRTE 25° dH (Beispiel)
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
WASSERHÄRTE 25° dH
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Mahlwerk einstellen

Sie können beide Mahlwerke stufenlos dem Röstgrad der jeweiligen Kaffeesorte anpassen.

VORSICHT




Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Einstellring nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
- Ist der Mahlgrad zu fein eingestellt, fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf.
- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.
- Bei einem zu groben Mahlgrad fließt der Kaffee zu schnell aus dem Kaffeeauslauf.

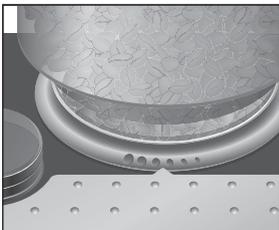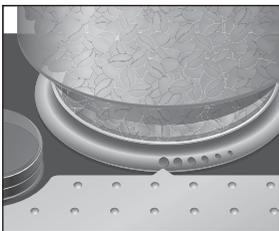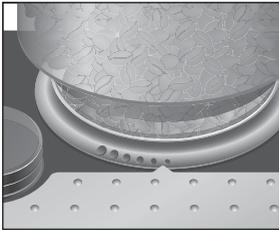

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad während der Zubereitung von einem Kaffee.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
Das Mahlwerk startet, im Display erscheint 1 KAFFEE.
- ▶ Stellen Sie den Einstellring am Bohnenbehälter in die gewünschte Position, während das Mahlwerk läuft.
Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt, er wird durch Drücken der Spültaste ausgelöst.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, so dass das Gerät die Einschaltspülung automatisch auslöst (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Einschaltspülung«).



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ⏻ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
Im Display erscheint kurz WILLKOMMEN BEI JURA. Nach dem Aufheizen wird SPÜLTASTE DRÜCKEN angezeigt.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Spültaste, um die Spülung zu starten.
GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Ausschalten (Stand-by)

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde. Wurde nur Heißwasser oder Dampf zubereitet, schaltet das Gerät aus ohne zu spülen.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ⏻ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA auszuschalten.
Im Display erscheint AUF WIEDERSEHEN. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch, die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- i** Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, schalten Sie es am Netzschalter auf der Geräterückseite aus.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffee- oder Milchspezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Kaffeestärke und -temperatur, sowie die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie an Hand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus


i Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

Zubereitung auf Knopfdruck

Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

Eine Kaffeespezialität auf Knopfdruck zubereiten

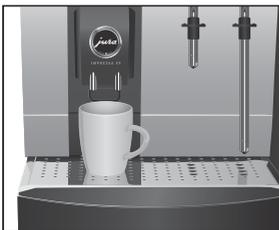

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.

Die Kaffeezubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Ihre IMPRESSA können Sie ganz einfach auf die persönlichen Kaffeesorten und -spezialitäten abstimmen. Sehen Sie hier, welche dauerhaften Einstellungen Sie im Programmiermodus vornehmen können:

| Programmpunkt | Unterpunkt | Erläuterung |
|--|--|---|
| WASSERHÄRTE (wird nur angezeigt, wenn Filter nicht aktiviert ist) | NICHT AKTIV, 1° dH – 30° dH | ▶ Stellen Sie die Wasserhärte ein. |
| PRODUKT-EINSTELLUNGEN | | ▶ Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser und Dampf. |
| UHRZEIT | --:--; WOCHENTAG | ▶ Stellen Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein. |
| TIMER | | ▶ Stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein und definieren Sie, an welchen Wochentagen sich die IMPRESSA automatisch ein- und ausschaltet. |
| AUS NACH | AUS NACH --. STD, 0.5 STD – 9 STD | ▶ Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden sich die IMPRESSA automatisch ausschaltet. |
| EINSCHALT-SPÜLUNG | MANUELL, AUTOMATISCH | ▶ Stellen Sie ein, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch ausgelöst wird. |
| SPRACHE | DEUTSCH, FRANCAIS, ENGLISH, ITALIANO, NL | ▶ Wählen Sie Ihre Sprache. |
| ANZEIGE | EINHEIT, ZEITFORMAT | ▶ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge und das Uhrzeitformat. |
| INFORMATION | | ▶ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten und rufen Sie den Pflegestatus ab. |

| Programmpunkt | Unterpunkt | Erläuterung |
|---------------|--|--|
| MULTIMEDIA | LAUTSTÄRKE, HELLIGKEIT, KONTRAST, MULTIMEDIA SPRACHE, WIEDERGABE (BEZUG, ALARM, ANLEITUNG), VIDEO SOUND (BEZUG, ALARM, ANLEITUNG) | ► Wählen Sie Ihre Einstellungen für das Display und die unterstützenden Filmsequenzen. |

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Pulvermenge eines Espressos.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ► Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.
- Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis PRODUKTEINSTELLUNGEN angezeigt wird.
- P** ► Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PRODUKT WÄHLEN und die jeweiligen Produkte werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste 1 Espresso.
1 ESPRESSO / WASSERMENGE 35 ML
- Drücken Sie mehrmals die Taste +, bis 1 ESPRESSO / PULVERMENGE angezeigt wird.
- P** ► Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
1 ESPRESSO / PULVERMENGE
- Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Pulvermenge einzustellen.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
1 ESPRESSO / PULVERMENGE
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKT WÄHLEN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKTEINSTELLUNGEN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Informationen und Pflegestatus abfragen

Im Programmpunkt INFORMATION können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel, Milchreinigung)



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis INFORMATION angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
TOTAL und die Gesamtzahl der Zubereitungen wird angezeigt.
- i** Drücken Sie die Taste + oder -, um die verschiedenen Informationen abzufragen.
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
INFORMATION

- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Zähler zurücksetzen

Mit dem Individualzähler (Taste Zähler **0000**) haben Sie die Möglichkeit, Ihren Konsum über eine von Ihnen bestimmte Zeitspanne festzuhalten. Diesen Zähler können Sie jederzeit auf Null zurücksetzen.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
 - 0000** ▶ Drücken Sie die Taste Zähler **so lange**, bis ein akustisches Signal ertönt.
1 KAFFEE und die Anzahl der Zubereitungen wird angezeigt.
 - i** Drücken Sie die Taste + oder -, um die jeweilige Anzahl der zubereiteten Produkte abzufragen.
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit.
ZÄHLER LÖSCHEN / NEIN
- ▶ Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf JA zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um den Zähler zurückzusetzen.
Im Display erscheint kurz GELÖSCHT.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

4 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser und Dampf ohne weitere Einstellungen zubereiten.

Im Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« lernen Sie, die Einstellungen Ihren individuellen Wünschen entsprechend anzupassen. Oder Sie nutzen Kapitel 6 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus«.

- i** Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

Barista-Tipps

Als Barista bezeichnet man den Profi für die Espresso- und Kaffeezubereitung. Er kennt jede Kaffeespezialität und beherrscht die perfekte Zubereitung. Im Zusammenspiel mit Ihrer IMPRESSA erzielen auch Sie perfekte Resultate.

Neben der einfachen Zubereitung auf Knopfdruck können Sie den Kaffee oder Espresso Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Dazu haben Sie verschiedene Einstellmöglichkeiten. Probieren Sie es aus:

- **Kaffeestärke:** Sie können die Kaffeestärke jeder Kaffeespezialität im Programmiermodus einstellen (PULVERMENGE). Mit dieser Einstellung verändern Sie die Menge des Kaffeepulvers. Je mehr Kaffeepulver für die Zubereitung verwendet wird, desto stärker und intensiver schmeckt die Kaffeespezialität.
- **Mahlgrad:** Bei der IMPRESSA werden die Kaffeebohnen für jede Zubereitung einer Kaffeespezialität frisch gemahlen. Der Mahlgrad hat einen wesentlichen Einfluss auf den Kaffeegeschmack. Sie stellen ihn während des Mahlvorgangs ein.
- **Temperatur:** Im Programmiermodus Ihrer IMPRESSA haben Sie die Möglichkeit die Temperatur der Kaffeespezialitäten einzustellen. Die Temperatur beeinflusst den Geschmack des Kaffees und kann den individuellen Bedürfnissen sowie der Kaffeebohnsorte angepasst werden.

- **Höhenverstellbarer Kombiauslauf:** Den Kombiauslauf können Sie stufenlos in der Höhe verstellen und Ihren Tassengrößen anpassen. Der Abstand zwischen Kombiauslauf und Tassenrand sollte möglichst klein sein. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine feine, dichte Crema.

Beherzigen Sie außerdem die folgenden Barista-Tipps:

- Lagern Sie Ihren Kaffee trocken. Sauerstoff, Licht, Hitze und Feuchtigkeit schaden dem Kaffee.
- Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser, damit sich das Aroma des Kaffees optimal entfalten kann.
- Wechseln Sie für perfekten Kaffeegenuss das Wasser täglich.
- Wärmen Sie die Tassen vor.
- Verwenden Sie für Zucker einen kleinen Löffel und keinen Würfelzucker, damit die Crema oder der Milchschaum nicht zerstört werden.

Espresso

Der Klassiker aus Italien schlechthin. Gekrönt wird der Espresso von einer feinen, dichten Crema.


Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.


- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Espresso.

Die Kaffeezubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

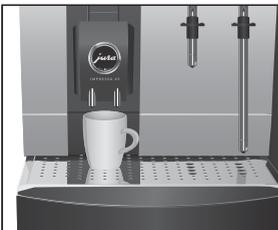

Kaffee

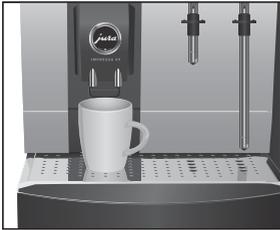

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.

Die Kaffeezubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Zwei Kaffees bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kombiauslauf stellen und die Taste 2 Kaffee drücken.

Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato



Sie können Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato ganz einfach auf Knopfdruck zubereiten.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Tauchen Sie beide Milchschräuche vollständig in die Milch.
- ▶ Stellen Sie ein Glas unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste Latte macchiato.

Die Zubereitung startet, der Milchschaum fließt in das Glas. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie an den Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Es folgt eine kurze Pause. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in das Glas.

Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Zehn Minuten nach der Zubereitung von Milch wird automatisch der Kombiauslauf gespült. Diese Spülung wird durch ein akustisches Signal angekündigt. Die Einstellung kann durch den JURA Servicetechniker geändert werden.

Warme Milch

Sie können warme Milch ganz einfach auf Knopfdruck zubereiten.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Tauchen Sie beide Milchschräume vollständig in die Milch.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste Milch.

Die Zubereitung startet, die warme Milch fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Zehn Minuten nach der Zubereitung von Milch wird automatisch der Kombiauslauf gespült. Diese Spülung wird durch ein akustisches Signal angekündigt. Die Einstellung kann durch den JURA Servicetechniker geändert werden.

Heißwasser



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
-

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter das Heißwasserrohr.

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Taste Heißwasser.

Die Zubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie an den Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.



Dampf



Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
-

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Dampfrohr.

- ⇓ ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.

Die Zubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie an den Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Dampfmenge.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkteinstellungen

Unter dem Programmpunkt **PRODUKTEINSTELLUNGEN** können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffee- und Milchprodukte sowie Heißwasser vornehmen.

Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft vornehmen:

| Produkt | Menge | Weitere Einstellmöglichkeiten |
|--|---|--|
| 1 Espresso, 1 Kaffee, 2 Kaffee | WASSERMENGE: 15 ML – 300 ML (bei 2 Kaffee: Menge pro Tasse) PULVERMENGE | MAHLWERK (linkes und rechtes Mahlwerk in Prozent) TEMPERATUR: NIEDRIG, NORMAL, HOCH |
| Cappuccino, Milchkaffee, Latte macchiato | WASSERMENGE: 15 ML – 300 ML PULVERMENGE MILCHMENGE: 0/3 SEC – 120 SEC MILCHSCHAUM: 0/3 SEC – 120 SEC | MAHLWERK (linkes und rechtes Mahlwerk in Prozent) TEMPERATUR: NIEDRIG, NORMAL, HOCH |
| Warme Milch | MILCHMENGE: 0/3 SEC – 120 SEC | – |
| Heißwasser (Portion) | WASSERMENGE: 15 ML – 500 ML | – |
| Dampf (Permanent) | – | – |

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Pulvermenge von 1 Espresso.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

► Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.

P ► Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis **WASSERHÄRTE** erscheint.

► Drücken Sie mehrmals die Taste **+** oder **-**, bis **PRODUKTEINSTELLUNGEN** angezeigt wird.

P ► Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.

PRODUKT WÄHLEN

► Drücken Sie die Taste **1 Espresso**.

1 ESPRESSO / WASSERMENGE



- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, bis 1 ESPRESSO / PULVERMENGE angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PULVERMENGE
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Pulvermenge einzustellen.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
1 ESPRESSO / PULVERMENGE
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKT WÄHLEN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKTEINSTELLUNGEN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Uhrzeit und Wochentag

Die Uhrzeit und den Wochentag haben Sie bereits bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Diese Einstellung können Sie ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Uhrzeit von 8:45 (Beispiel) auf 9:50 Uhr.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis UHRZEIT angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
UHRZEIT STUNDEN 08:45 (Beispiel)
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Stunden einzustellen.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Minuten einzustellen.

- P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
WOCHENTAG MONTAG (Beispiel)
- P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
UHRZEIT
- EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Timer

Im Programmpunkt TIMER können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- GERÄT EIN
 - Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit ein.
- GERÄT AUS
 - Stellen Sie die gewünschte Ausschaltzeit ein.
- EIN/AUS
 - Stellen Sie ein, an welchen Wochentagen sich die IMPRESSA automatisch ein- und ausschaltet.

i Die programmierbare Ein- und Ausschaltzeit kann nur eingestellt werden, wenn die Uhrzeit eingestellt ist.

i Die automatische Einschaltung funktioniert nur, wenn das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist (Stand-by).

Beispiel: So stellen Sie die Einschaltzeit auf 07:30 Uhr ein und definieren, dass sich Ihre IMPRESSA am Sonntag nicht automatisch einschaltet.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.

P ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.

- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis TIMER angezeigt wird.

P ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.

GERÄT EIN --:--

P ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.



- GERÄT EIN / STUNDEN --:--
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, bis GERÄT EIN / STUNDEN 07:00 angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, bis GERÄT EIN / MINUTEN 07:30 angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
- Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
GERÄT EIN 07:30
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis EIN/AUS / SONNTAG JA angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
- EIN/AUS / SONNTAG JA
- ▶ Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf SONNTAG NEIN zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
- Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
EIN/AUS / SONNTAG NEIN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
- TIMER
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
- Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

- i** Das automatische Ausschalten kann zwischen 0,5 und 9 Stunden eingestellt oder inaktiv gesetzt werden.

Beispiel: So ändern Sie das automatische Ausschalten von 5.0 STD auf 2.0 STD.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.


- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis AUS NACH 5.0 STD angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
AUS NACH 5.0 STD
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste -, bis AUS NACH 2.0 STD angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
AUS NACH 2.0 STD
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Sprache

Die Sprache haben Sie bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Diese Einstellung können Sie ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

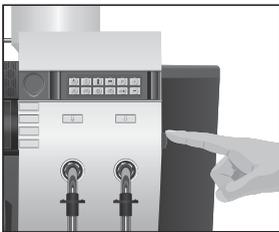

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis SPRACHE DEUTSCH angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPRACHE DEUTSCH
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Sprache einzustellen, zum Beispiel LANGUAGE ENGLISH.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz CONFIRMED.
LANGUAGE ENGLISH
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Anzeige (Einheit Wassermenge und Uhrzeitformat)

Im Programmpunkt ANZEIGE können Sie die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern und das Uhrzeitformat auf »24 STD« oder »AM/PM« einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von ML auf OZ.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P** **so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis ANZEIGE angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
ANZEIGE / EINHEIT ML
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
ANZEIGE / EINHEIT ML
- ▶ Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf EINHEIT OZ zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
ANZEIGE / EINHEIT OZ
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
ANZEIGE
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Einschaltspülung

Sie können einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P** **so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis EINSCHALTSPÜLUNG/AUTOMATISCH angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
EINSCHALTSPÜLUNG/AUTOMATISCH
- ▶ Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf MANUELL zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
STARTSPÜLUNG/MANUELL
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Multimedia

Im Programmpunkt MULTIMEDIA können Sie folgende Einstellungen vornehmen:


- LAUTSTÄRKE
- HELBIGKEIT
- KONTRAST
- MULTIMEDIA SPRACHE
- WIEDERGABE – BEZUG
 - Filmsequenzen während der Zubereitung eines Produkts
- WIEDERGABE – ALARM
 - Filmsequenzen, wenn Ihre IMPRESSA zu einer Aktion auffordert, beispielsweise Bohnenbehälter oder Wassertank füllen
- WIEDERGABE – ANLEITUNG
 - Unterstützende Filmsequenzen, nachdem Sie ein Pflegeprogramm gestartet haben

- VIDEO SOUND – BEZUG
- VIDEO SOUND – ALARM
- VIDEO SOUND – ANLEITUNG

i In den Programmpunkten WIEDERGABE und VIDEO SOUND können Sie jeweils zwischen FORTLAUFEND, NIE und EINMAL »abspielen« wählen.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass der Ton bei HANDLUNGSAUFFORDERUNGEN **einmal abgespielt** wird.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

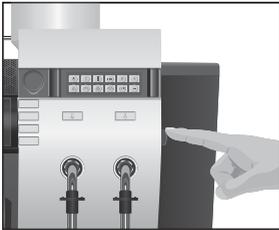

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis MULTIMEDIA angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
MULTIMEDIA / LAUTSTÄRKE
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis VIDEO SOUND – ALARM angezeigt wird.
Drücken
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
FORTLAUFEND
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis VIDEO SOUND – ALARM / EINMAL angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
VIDEO SOUND – ALARM
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
MULTIMEDIA
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

6 Pflege

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffequalität sicherzustellen, sollte sie täglich gepflegt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 6 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Gerät spülen

Beim Einschalten der IMPRESSA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt oder automatisch ausgelöst. Beim Ausschalten wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst.

Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Einschaltspülung«).

Gerät spülen – manuell

Sie können jederzeit manuell eine Spülung auslösen.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.


- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Spültaste.
GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Kombiauslauf zerlegen und spülen


Aus hygienischen Gründen und damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, muss er regelmäßig zerlegt und gespült werden.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).


- ▶ Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Oberseite des Kombiauslaufs und entfernen Sie die Abdeckung.

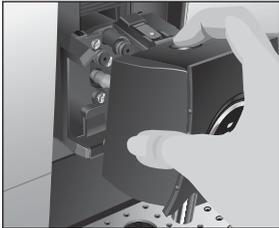

- ▶ Ziehen Sie die Schläuche vorsichtig heraus.

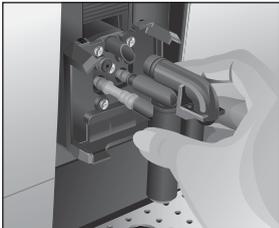

- ▶ Entfernen Sie die Ausläufe und zerlegen Sie diese in die Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile gründlich mit warmem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Einzelteile wieder zusammen. Achten Sie hierbei auf die Farbe der Einzelteile.
- ▶ Montieren Sie die Ausläufe am Gerät.
- ▶ Setzen Sie die Abdeckung auf.

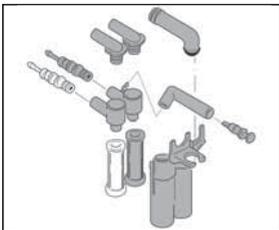

Milchreinigung

Aus hygienischen Gründen und damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, sollten Sie **täglich** eine Milchreinigung durchführen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 2 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** Der JURA Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmertasten.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt.
- ☞ ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Milchreinigung.
MILCHREINIGUNG STARTEN
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung, um den Reinigungsvorgang zu starten.

REINIGER FÜR MILCHREINIGUNG

- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 400 ml Wasser und geben Sie 1,5 Dosierkappen des JURA Cappuccino-Reinigers hinzu.
- ▶ Tauchen Sie **beide Milchschräume** in die Reinigerlösung.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter den Kombiauslauf.



- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT, der Kombiauslauf und die Schläuche werden gereinigt.

Der Vorgang unterbricht, WASSER FÜR MILCHREINIGUNG.

- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 400 ml frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräume hinein.



- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kombiauslauf.

- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT, der Kombiauslauf und die Schläuche werden mit frischem Wasser gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Kaffeereinigung

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Kaffeereinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier­ tasten.
- ☞** ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt
- ☞** ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Kaffeereinigung.
KAFFEEREINIGUNG STARTEN
- ☞** ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung, um den Reinigungs­ vorgang zu starten.
RESTWASSERSCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
TASTE DRÜCKEN


- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
GERÄT REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Den aktuellen Stand der Kaffeereinigung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.

- ▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter für die Reinigungstablette.

- ☞** ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung.
GERÄT REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

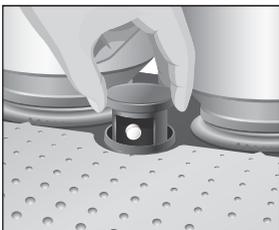

Kombireinigung

Bei der Kombireinigung werden gleichzeitig eine **Milch-** und eine **Kaffeereinigung** durchgeführt. Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Kaffeereinigung. Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich zur Kaffeereinigung eine Milchreinigung durchzuführen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.


- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 22 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA Reinigungstabletten und der JURA Cappuccino-Reiniger sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ☞** ▶ Drücken Sie die Taste Kombireinigung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt
- ☞** ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Kombireinigung.
KOMBIREINIGUNG STARTEN
- ☞** ▶ Drücken Sie die Taste Kombireinigung, um den Reinigungsvorgang zu starten.
RESTWASSERSCHALE LEEREN
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
- KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
REINIGER FÜR MILCHREINIGUNG
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 400 ml Wasser und geben Sie 1,5 Dosierkappen des JURA Cappuccino-Reinigers hinzu.
- ▶ Tauchen Sie **beide Milchschräume** in die Reinigerlösung.

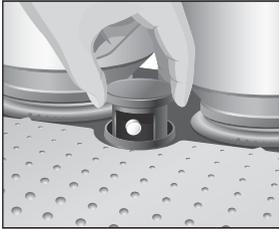

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter den Kombiauslauf.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT. Den aktuellen Stand der Kombireinigung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen
Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.
- ▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter für die Reinigungstablette.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung.
GERÄT REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Kombiauslauf und die Schläuche werden gereinigt.
Der Vorgang unterbricht, WASSER FÜR MILCHREINIGUNG.
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 400 ml frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschläuche hinein.
- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kombiauslauf.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT, der Kombiauslauf und die Schläuche werden mit frischem Wasser gespült.
Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Filter wechseln

Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.

- i** Die Taste Filter ist nur aktiv, wenn die Wassermenge des Filters auf 50 l eingestellt wurde. Ist eine andere Wassermenge eingestellt, kann der Filterwechsel nur durch den JURA Service-techniker durchgeführt werden.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Filter.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt.
-  ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Filter.
FILTER WECHSEL STARTEN
-  ▶ Drücken Sie die Taste Filter.
FILTER EINSETZEN
- ▶ Entnehmen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Entfernen Sie die alte Filterpatrone und die Verlängerung.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung auf eine neue Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein und schieben Sie die Patronenhalterung zurück, so dass sie hörbar einrastet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Heißwasserrohr.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Heißwasser.
FILTER SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserrohr.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken



Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
 - ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel nach Haut- oder Augenkontakt mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.
-

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.


- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort mit klarem Wasser.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist oder die Wasserhärte auf »nicht aktiv« eingestellt ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.
- i** Führen Sie keine Entkalkung durch, wenn eine CLARIS plus-Filterpatrone eingesetzt ist.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- i** ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt.
- i** ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Entkalkung.
ENTKALKUNG STARTEN
- i** ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung, um den Entkalkungsvorgang zu starten.
RESTWASSERSCHALE LEEREN
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
MITTEL IN TANK
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

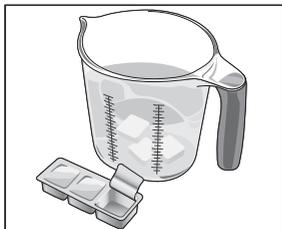

- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 700 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

- ▶ Stellen Sie drei Gefäße unter den Kombiauslauf, das Dampfrohr und das Heißwasserrohr.

- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung.
GERÄT ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Dampfrohr, dem Kombiauslauf und dem Heißwasserrohr. Den aktuellen Stand der Entkalkung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.

WASSERTANK SPÜLEN / FÜLLEN

- ▶ Entnehmen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Leeren Sie die drei Gefäße und stellen Sie sie wieder unter den Kombiauslauf, das Dampfrohr und das Heißwasserrohr.

- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung.
GERÄT ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Dampfrohr, dem Kombiauslauf und dem Heißwasserrohr.

Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.


- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.

KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN

- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Fremdkörper entfernen

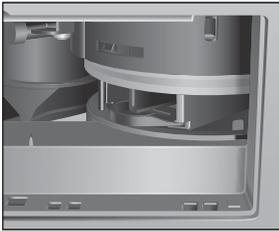

Bohnenbehälter reinigen



Auch beim besten Bohnenkaffee kann es vorkommen, dass sich Fremdkörper zwischen den Bohnen befinden. Diese können das Mahlwerk blockieren.

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus  aus.
- ▶ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter  aus.

-
- ▶ Entfernen Sie die Klappe auf der Rückseite des Geräts.
 - ▶ Drücken Sie den Schieber nach hinten und drehen Sie den Bohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
 - ▶ Entnehmen Sie den Bohnenbehälter.
 - ▶ Entfernen Sie die Bohnen mit dem Staubsauger.

- ▶ Setzen Sie den Mahlwerkschlüssel auf.
- ▶ Drehen Sie den Schlüssel **gegen den Uhrzeigersinn**, bis sich der eingeklemmte Fremdkörper löst und entfernen Sie diesen.
- ▶ Setzen Sie den Bohnenbehälter auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- ▶ Ziehen Sie den Schieber nach vorne und schließen Sie die Klappe.

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus  aus.
- ▶ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter  aus.

-
- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
 - ▶ Entfernen Sie die restlichen Bohnen mit dem Staubsauger.

- ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion Ihrer IMPRESSA zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ▶ Spülen Sie danach den Wassertank gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

7 Zubehör, Pflegeprodukte und Rezepte

So vielfältig wie Ihre Wünsche sind auch die Einsatzmöglichkeiten der IMPRESSA X9 Win. Dementsprechend lässt sich das Gerät mit einer Vielzahl an Zubehörartikeln ergänzen. Beachten Sie den Zubehörteil dieser Broschüre und lassen Sie sich von einem autorisierten Fachhändler beraten.

Damit stets der Genuss im Mittelpunkt steht, verfügt jeder JURA Kaffee-Vollautomat über integrierte Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramme, die auf Knopfdruck für Sauberkeit sorgen. Durch die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern von Pflegeprodukten sind in aufwändigen Labor- und Feldtests die elektronische Steuerung von Reinigungs-/Entkalkungsprozessen und die Zusammensetzung von Reinigungs-/Entkalkungstabletten optimal aufeinander abgestimmt worden. Das schont die IMPRESSA, verlängert die Lebensdauer und hält die Kaffeequalität gleichbleibend auf höchstem Niveau. Bitte verwenden Sie deshalb ausschließlich original Reinigungs- und Pflegezubehör von JURA. Ihre IMPRESSA X9 Win dankt es Ihnen mit erstklassigen Kaffeespezialitäten.

Die Kaffeespezialitäten sind es denn auch, die bei Ihrem JURA Vollautomaten im Mittelpunkt stehen. Folgen Sie Ihrer Intuition und genießen Sie Trendspezialitäten wie Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck. Oder wagen Sie den ersten Schritt zum Kaffeeprofi: er ist kleiner als Sie vielleicht denken. Wir laden Sie deshalb ein, mit den vier nachfolgenden Rezepten – oder Ihren eigenen Kreationen – zum wahren Barista zu werden.



Zubehör

Milk Cooler

Der platz sparende Milk Cooler gehört zu den formschönen Elementen, mit denen Sie Ihre modulare IMPRESSA Straße erweitern können. Im 1,3 Liter fassenden Kunststoffbehälter wird die Milch kühl gehalten. Der obere Gehäuseteil bietet Platz für den Einbau eines optionalen Münzprüfers oder eines Zahlungssystems.



Cup Warmer

Die Abstellflächen dieses Cup Warmers sind komplett aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und können in der Höhe verstellt werden. Insgesamt bietet der leistungsfähige Umlufttassenwärmer Platz für 75 Espressotassen (Ø 60 mm), gestapelt, oder 50 Kaffeetassen (Ø 80 mm), gestapelt und versetzt. Dank dem durchdachten Design lässt sich der moderne Cup Warmer optimal in jede JURA Straße integrieren.

Modular Box – Abrechnungssystem

So einfach und flexibel kann Abrechnen sein. Das edle, im JURA Design erstellte Abrechnungssystem mit integriertem MDB-Interface, ist so aufgebaut, dass es einen Münzprüfer oder ein bargeldloses Zahlungssystem aufnehmen kann. Lassen Sie sich von einem autorisierten Fachhändler beraten und wählen Sie das System, welches Ihrer gewünschten Abrechnungsmethode entspricht.



Festwasseranschluss

Wird täglich eine größere Anzahl Kaffeespezialitäten zubereitet, fällt das Nachfüllen des Wassertanks buchstäblich ins Gewicht. Aus diesem Grund bietet JURA für Geräte mit mehr als 50 Tassen Tageskapazität einen passenden Festwasseranschluss an. Auch wenn Sie die IMPRESSA von Zeit zu Zeit im Standalone-Betrieb einsetzen, ist dies kein Problem: Nach erstmaliger Installation durch eine Fachperson kann der Festwasseranschluss auch vom Laien entfernt und wieder angeschlossen werden.

Pflegeprodukte

CLARIS plus-Filterpatrone

Stark kalkhaltiges Wasser kann zum Feind Ihrer Kaffeemaschine werden. Kalk setzt sich in Form von Kesselstein im Thermoblock ab. Diese Ablagerungen verstopfen die Leitungen. Die CLARIS plus-Filterpatrone kann in allen Geräten der IMPRESSA Linien verwendet werden und wird direkt in den Wassertank eingesetzt.

CLARIS plus verwendet keinerlei chemische Zusätze. Die Filterpatrone arbeitet nach dem professionellen Aufstromprinzip. Dabei wird nur die vom Gerät angesaugte und für die Getränkezubereitung benötigte Wassermenge unmittelbar vor Gebrauch gefiltert.



JURA Reinigungstabletten

Ihre IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Die JURA Reinigungstabletten sind speziell darauf abgestimmt und lösen das Kaffee fett optimal.

JURA Entkalkungstabletten

Kalk ist der größte Feind aller Kaffeevollautomaten. JURA hat für die IMPRESSA eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schont.



Cappuccino-Reiniger

Wo Milch aufgeschäumt und erhitzt wird, ist es wichtig, dass Hygiene und Sauberkeit höchste Beachtung geschenkt wird. Dank integrierten Reinigungsprogrammen und dem Cappuccino-Reiniger von JURA erzielen Sie ein optimales Maß an Sauberkeit.

Rezepte

Cappuzino


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Zutaten | 200 ml kalte Milch |
| (für 2 Personen) | 2 starke Espresso |
| | 20 ml Zimtsirup |
| | Zimtpulver für die Dekoration |

- ▶ Zimtsirup in Cappuccino-Tassen verteilen.
- ▶ Tasse zur Hälfte mit Milchschaum füllen.
- ▶ Espresso direkt in den Milchschaum zubereiten und mit etwas Zimtpulver bestreuen.

Café Chocolat Blanc

| | |
|-------------------------|--|
| Zutaten | 50 g weiße Schokolade |
| (für 2 Personen) | 2 Espresso |
| | 200 ml Milch |
| | weiße Schokoladenraspel für die Dekoration |

- ▶ Milch in zwei dekorative Gläser aufschäumen.
- ▶ Weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen.
- ▶ Zwei Espresso zubereiten, mit der geschmolzenen Schokolade verrühren und in den Milchschaum gießen.
- ▶ Mit weißen Schokoladenraspeln bestreuen.

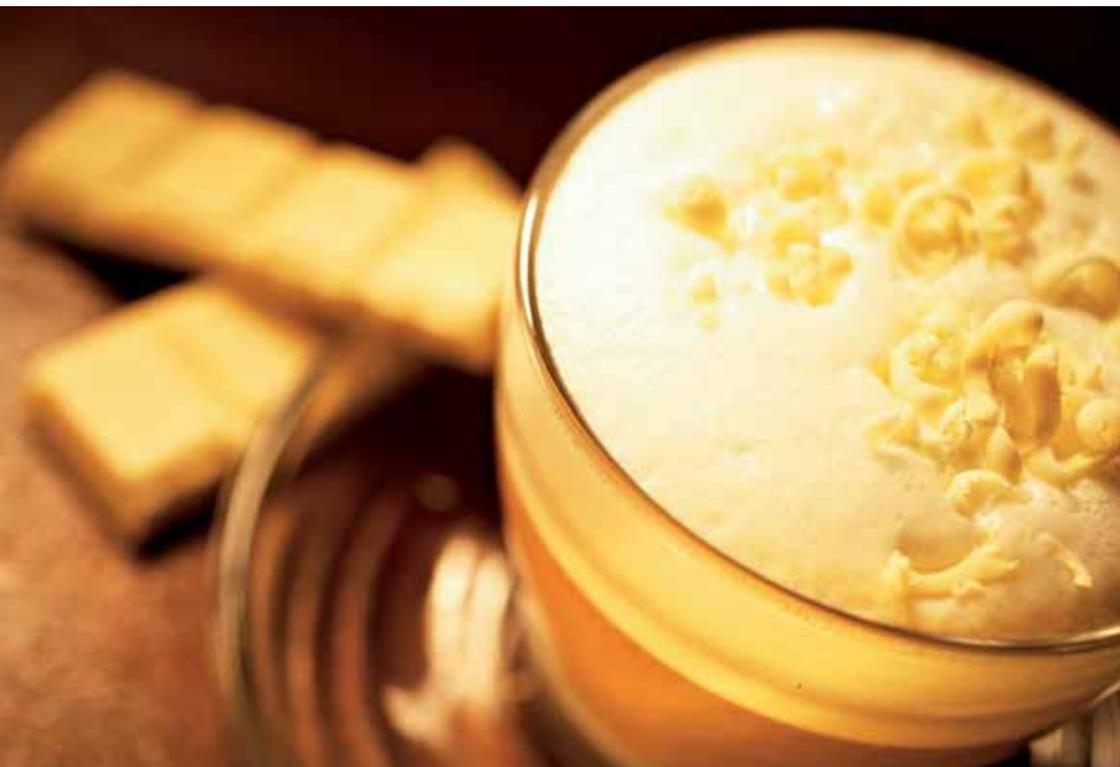



Kaffee Wintertraum

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zutaten | 2 starke Espresso |
| (für 2 Personen) | 200 ml heißer Kakao |
| | 1 Messerspitze Lebkuchengewürz |
| | 100 ml Milch |
| | Zucker nach Belieben |
| | 1–2 Lebkuchen für die Dekoration |

- ▶ Zwei Espresso zubereiten.
- ▶ Espresso mit Kakao und Lebkuchengewürz verrühren und in zwei Gläser verteilen.
- ▶ Milch aufschäumen und auf die Espresso geben.
- ▶ Mit zerkleinerten Lebkuchen bestreuen.

Latte Macchiato Frio

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Zutaten | 2 Espresso kalt |
| (für 2 Personen) | 200 ml kalte Milch |
| | 1 kl. Tasse Crushed Ice |
| | 20 ml Ahornsirup |
| | Milchschaum |

- ▶ Espresso zubereiten und kühl stellen.
- ▶ Kalte Milch, den Ahornsirup und das Crushed Ice in ein Glas geben und mixen.
- ▶ Den kalten Espresso dazugeben.

8 Meldungen im Display

| Meldung | Ursache/Folge | Maßnahme |
|---|---|---|
| Die Meldung  wird angezeigt. | Ein Pflegeprogramm muss durchgeführt werden. | ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung  , um den Pflegestatus aufzurufen. Führen Sie dann das entsprechende Pflegeprogramm durch. Die jeweilige Beschreibung finden Sie in Kapitel 6 »Pflege«. |
| BOHNEN FÜLLEN / MAHLWERK LINKS oder BOHNEN FÜLLEN / MAHLWERK RECHTS | Einer der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, bei denen Kaffeebohnen aus diesem Behälter benötigt werden. Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich. | ▶ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«). |
| WASSERTANK FÜLLEN | Der Wassertank ist leer. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten. | ▶ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«). |
| KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN | Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich. | ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. |
| KAFFEESATZBEHÄLTER FEHLT | Der Kaffeesatzbehälter fehlt. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten. | ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein. |
| RESTWASSERSCHALE LEEREN | Die Restwasserschale ist voll. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten. | ▶ Leeren Sie die Restwasserschale. |

| Meldung | Ursache/Folge | Maßnahme |
|------------------------------|--|---|
| RESTWASSERSCHALE FEHLT | Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale. ▶ Setzen Sie die Restwasserschale ein. |
| TASTE DRÜCKEN | Die IMPRESSA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegeprogramms. | ▶ Drücken Sie die Spültaste, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegeprogramm fortzusetzen. |
| AUSLAUF FEHLT | Die Abdeckung des Kombiauslaufs ist nicht oder nicht richtig aufgesetzt. | ▶ Setzen Sie die Abdeckung des Kombiauslaufs auf und achten Sie darauf, dass sie richtig einrastet. |
| BOHNENBEHÄLTER KONTROLLIEREN | Der Schieber des Bohnenbehälters ist nicht vollständig nach vorne gezogen. Das Mahlwerk kann keine Kaffeebohnen einziehen. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite des Geräts. ▶ Ziehen Sie den Schieber vollständig nach vorne (siehe Kapitel 6 »Pflege – Fremdkörper entfernen«). |

9 Störungen beheben

| Problem | Ursache/Folge | Maßnahme |
|--|--|--|
| Mahlwerk macht sehr laute Geräusche. | Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper. | ► Entfernen Sie den Fremdkörper (siehe Kapitel 6 »Pflege – Fremdkörper entfernen«). |
| Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch | Der Kombiauslauf ist verschmutzt. | ► Spülen und reinigen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 6 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«). |
| Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise. | Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System. | ► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«). |
| Wasserhärte kann nicht eingestellt werden. | Die CLARIS plus-Filterpatrone ist aktiviert. | ► Kontaktieren Sie Ihren JURA Servicepartner. Dieser kann die CLARIS plus-Filterpatrone deaktivieren. |
| BOHNEN FÜLLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde. | Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt. | ► Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu. |
| Die Kaffeereinigung kann nicht gestartet werden, obwohl das Gerät dazu auffordert. | Das Gerät verlangt gleichzeitig eine Kaffeereinigung und eine Entkalkung / einen Filterwechsel. | ► Führen Sie zunächst die Entkalkung oder den Filterwechsel durch. Danach können Sie die Kaffeereinigung starten. |
| Trotz leerem Bohnenbehälter wird bei den entsprechenden Produkten keine Kaffeebohne angezeigt. | Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt. | ► Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 6 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«). |
| RESTWASSERSCHALE LEEREN wird ständig angezeigt. | Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass. | ► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale. |

| Problem | Ursache/Folge | Maßnahme |
|---|--|--|
| WASSERTANK FÜLLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt. | Der Wassertankschwimmer ist verklemmt. | ► Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 6 »Pflege – Wassertank entkalken«). |
| ERROR 2 oder ERROR 4 wird angezeigt. | Wurde das Gerät längerer Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt. | ► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf. |
| Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt. | – | ► Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter  aus. Kontaktieren Sie Ihren JURA Servicepartner (siehe Kapitel »JURA Kontakte«). |

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie Ihren JURA Servicepartner. Die Kontaktdaten finden Sie unter »JURA Kontakte« auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung


Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ✦ ▶ Drücken Sie die Spültaste **so lange**, bis SYSTEM LEERT erscheint.
Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus dem Heißwasserrohr und dem Dampfrohr. Der Vorgang stoppt automatisch. Die IMPRESSA schaltet sich aus.
- 🔌 ▶ Schalten Sie Ihre IMPRESSA am Netzschalter aus.

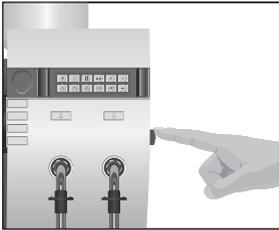

Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Typenschild

- i** Spannung und Strom variieren entsprechend der Sicherheitsprüfung. Bitte beachten Sie das Typenschild, bevor Sie das Gerät anschließen.

Das Typenschild finden Sie auf der Rückseite Ihrer IMPRESSA. Darauf bedeuten:

- V AC = Wechselspannung in Volt
- W = Leistung in Watt
- **CE** = Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EG-Richtlinien.
- **S** = Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) und der Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV). Die Bewilligung des Sicherheitszeichens wird durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI erteilt.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Spannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Leistung | CH: 1500 W EU: 2200 W |
| Sicherheitsprüfung | S |
| Energieverbrauch im Stand-by-Modus | 4,2 Wh |
| Pumpendruck | 2x statisch max. 15 bar |
| Fassungsvermögen Wassertank | 5,0 l |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 2x 650 g |
| Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter | max. 40 Portionen |
| Kabellänge | ca. 1,8 m |
| Gewicht | 20,7 kg |
| Maße (B x H x T) | 43 x 58,5 x 51 cm |

Index

A

- Abdeckung
 - Bohnenbehälter 4
 - Programmiertasten 4
 - Wassertank 4
- Aufstellen
 - Gerät 15
- Ausschalten (Stand-by) 21
 - Automatisches Ausschalten 36
- Ausschaltzeit
 - Timer 35
- Automatisches Ausschalten 36

B

- Bedienmöglichkeiten
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 24
 - Zubereitung auf Knopfdruck 23
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bohnenbehälter 4
 - Füllen 16
 - Reinigen 50

C

- Cappuccino 30
- CLARIS plus-Filterpatrone
 - Filterpatrone 18

D

- Dampf 32
- Dampfrohr 4
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 33
- Display 5
 - Meldungen 62

E

- Einfülltrichter für Reinigungstablette 4
- Einheit Wassermenge 38
- Einschalten
 - Gerät 21
- Einschaltspülung 39
- Einschaltzeit
 - Timer 35

- Energieverbrauch
 - Technische Daten 67
- Entkalken
 - Gerät 47
 - Wassertank 51
- Entkalkung
 - Gerät entkalken 47
- Entsorgung 66
- Erste Inbetriebnahme 16
- Espresso 29

F

- Film
 - Multimedia 39
- Filterpatrone
 - Einsetzen und aktivieren 18
 - Wechseln 46
- Filterwechsel
 - Filterpatrone wechseln 46
- Fremdkörper entfernen 50
- Füllen
 - Bohnenbehälter 16
 - Wassertank 15

G

- Gerät
 - Aufstellen 15
 - Ausschalten (Stand-by) 21
 - Einschalten 21
 - Entkalken 47
 - Erste Inbetriebnahme 16
 - Spülen 41

H

- Härtegrad Wasser
 - Wasserhärte ermitteln und einstellen 18
- Heißwasser 31
- Heißwasserrohr 4
- Hilfe
 - Störungen beheben 64

I

- Inbetriebnahme, Erste 16
- Internet 13

J

- JURA Kontakte 72

- K**
- Kaffee 30
 - Kaffeereinigung 43
 - Kaffeesatzbehälter 4
 - Kombiauslauf 4
 - Zerlegen und spülen 42
 - Kombireinigung 45
 - Kontakte 72
- L**
- Latte macchiato 30
 - Lautstärke
 - Multimedia 39
 - Lieferumfang 14
- M**
- Mahlgrad
 - Mahlwerk einstellen 20
 - Mahlwerk einstellen 20
 - Meldungen im Display 62
 - Milch
 - Warme Milch 31
 - Milchkaffee 30
 - Milchreinigung 42
 - Milchschlauch 4
 - Mühle
 - Mahlwerk einstellen 20
 - Multimedia 39
- N**
- Netzschalter 4
- P**
- Pflege 41
 - Pflegeprodukte 52
 - Pflegestatus
 - Informationen und Pflegestatus abfragen 26
 - Pflege Tipps 41
 - Probleme
 - Störungen beheben 64
 - Produkte
 - Standardprodukte 14
 - Produkteinstellungen 33
 - Programmiermodus
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 33
 - Einheit Wassermenge 38
 - Einschaltspülung 39
 - Multimedia 39
 - Produkteinstellungen 33
 - Sprache 37
 - Timer 35
 - Uhrzeitformat 38
 - Uhrzeit und Wochentag 34
 - Programmiertasten 4, 5
- R**
- Reinigen
 - Bohnenbehälter 50
 - Kaffeereinigung 43
 - Kombireinigung 45
 - Milchreinigung 42
 - Reinigungstablette
 - Einfülltrichter 4
 - Kaffeereinigung 43
 - Restwasserschale 4
 - Rezepte 52
- S**
- Service
 - JURA Kontakte 72
 - Sicherheit 6
 - Bestimmungsgemäße Verwendung 6
 - Sicherheitshinweise 6
 - Sprache 37
 - Spülen
 - Gerät 41
 - Kombiauslauf 42
 - Stand-by
 - Ausschalten (Stand-by) 21
 - Standardprodukte 14
 - Produktetasten 5
 - Steine
 - Fremdkörper entfernen 50
 - Störungen beheben 64

T

- Technische Daten 67
- Timer 35
- Tipps
 - Barista-Tipps 28
- Transport 66
- Tresterbehälter
 - Kaffeesatzbehälter 4
- Tropfschale
 - Restwasserschale 4
- Typenschild 67

U

- Uhrzeitformat 38
- Uhrzeit und Wochentag 34
- Umweltgerechte Entsorgung 66

V

- Video
 - Multimedia 39

W

- Wartung
 - Pflege 41
- Wasserhärte ermitteln und einstellen 18
- Wassertank 4
 - Entkalken 51
 - Füllen 15

Z

- Zähler zurücksetzen 27
- Zubehör 52
- Zubereitung
 - Cappuccino 30
 - Dampf 32
 - Espresso 29
 - Heißwasser 31
 - Kaffee 30
 - Latte macchiato 30
 - Milchkaffee 30
 - Zubereitung auf Knopfdruck 28
 - Zubereitung auf Knopfdruck 23

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.2.1973 Niederspannungsrichtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
- 89/336/EWG vom 3.5.1989 Elektromagnetische Verträglichkeit einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Buch zur IMPRESSA X9 Win verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA X9 Win Platin. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.


Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

JURA Kontakte

Ihr JURA Partner:

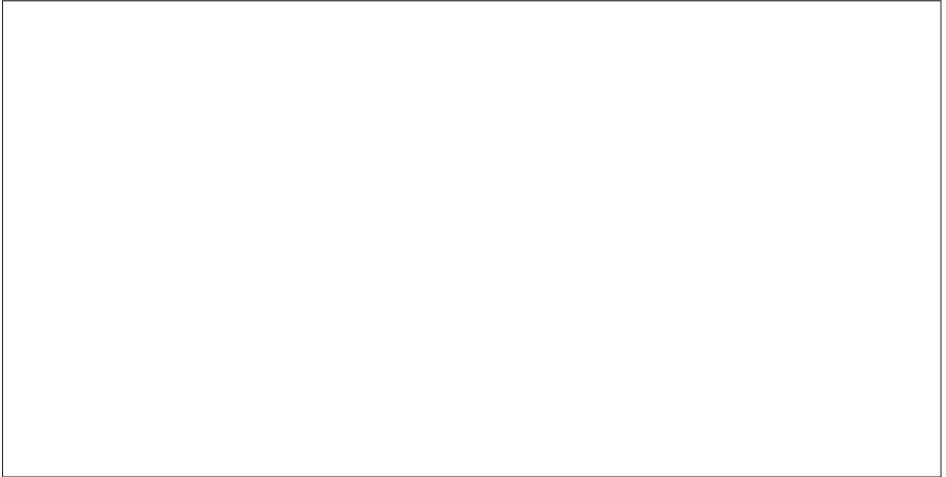

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com